



Advisor Advanced Managerhandleiding

Copyright	© 2012 UTC Fire & Security. Alle rechten voorbehouden.
Handelsmerken en patenten	Interlogix, de Advisor Advanced naam en het logo zijn handelsmerken van UTC Fire & Security. Andere in dit document gebruikte handelsnamen kunnen handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken zijn van de fabrikanten of leveranciers van de betreffende producten.
Fabrikant	UTC Fire & Security Americas Corporation, Inc. 1275 Red Fox Rd., Arden Hills, MN 55112-6943, VS Fabrikant geautoriseerde EU-vertegenwoordiger: UTC Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, Nederland
Certificatie	 EN50131-1 Systeemvereisten EN50131-3 Inbraak- en overvalsysteem EN50131-6 Voedingen EN50136-1-1 Alarmsystemen — Alarmtransmissiesystemen PSTN-transmissiepad: ATS Klasse 2 IP-transmissiepad: ATS Klasse 4 Beveiligingsniveau 2, Omgevingsklasse II Getest en gecertificeerd door Telefication B.V.
Richtlijnen Europese Unie	1999/5/EC (R&TTE richtlijn): Hierbij verklaart UTC Fire & Security dat dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EC.
	2002/96/EC (WEEE richtlijn): Producten met deze label mogen niet verwijderd worden via de gemeentelijke huisvuilscheiding in de Europese Gemeenschap. Geeft voor een correcte vorm van kringloop, de producten terug aan uw lokale leverancier tijdens het aankopen van een gelijkaardige nieuw toestel, of geef het af aan een gespecialiseerd verzamelpunt. Meer informatie vindt u op de volgende website: www.recyclethis.info .
Contactinformatie	www.utcfireandsecurity.com of www.interlogix.com
Klantenondersteuning	www.interlogix.com/customer-support

Inhoud

Belangrijke informatie	iv
Typografische conventies	iv
Belangrijke opmerking	iv
Gebruikersinterfaces en lezers	1
Het LCD-display	3
De LED's	3
Screensaver	5
Gebruiker identificatie	6
Gebruikersgroepen	6
Een PIN-code en/of een kaart gebruiken	7
Dwang	8
Deur toegang	9
Het systeem in- en uitschakelen	10
Wanneer inschakelen	10
Wanneer gedeeltelijk inschakelen	10
Wanneer uitschakelen	10
De tijdslimiet voor het verlaten van het pand na inschakeling	11
De tijdslimiet voor uitschakeling	11
Uitschakelen tijdens een alarm	11
Wanneer in- of uitschakelen niet mogelijk is	12
Gebieden inschakelen met de LCD-gebruikersinterface	14
Gebieden gedeeltelijk inschakelen met de LCD-gebruikersinterface	14
Gebieden uitschakelen met de LCD-gebruikersinterface	15
Gebieden inschakelen met een GI zonder LCD	15
Gebieden uitschakelen met een GI zonder LCD	16
Automatische inschakeling	16
Weergegeven gebieden tijdens in-/uitschakelen	16
Wat te doen in een alarmsituatie	18
Wat gebeurt er tijdens een alarmsituatie	18
Een alarm bekijken	19
Een alarm herstellen	19
Het alarm bevestigen	19
Looptest uitvoeren	20
Mogelijke problemen	20
Meer informatie over alarmen	21

Algemene taken 22

Het menu Advisor Advanced 24

Hoe zijn de menu opties gerangschikt in deze handleiding 24

Menutoegang 24

1 Ingangen overbruggen 26

2 Blokkeren 28

2.1 Ingangen blokkeren 28

2.2 Blokkeer DI / 2.3 Blokkeer GI 29

3 Toon logboek 30

4 Paneel status 31

5 PIN wijzigen 32

6 SMS en spraak 33

7 Gebruikers 34

8 Service 40

8.1 Tijd en datum 40

8.2 Looptest 41

8.3 Handmatige testmelding 41

8.4 Sirene test 42

8.5 Communicatie 42

8.6 Deurbel 43

8.7 Trigger status 43

8.8 In service 44

9 Kalender 45

9.1 Overzicht 45

9.2 Acties 46

9.2.n Actie selecteren 46

Actie-instellingen 46

9.3 Actie lijsten 47

9.3.n Actielijst selecteren 47

Instellingen actielijst 47

9.4 Uitzonderingen 48

9.4.n Uitzondering selecteren 48

Uitzonderingsinstellingen 48

9.5 Tijdschema's 50

9.5.n Tijdschema selecteren 50

Instellingen tijdschema 50

9.6 Actief tijdschema 51

Door de gebruiker programmeerbare functies	52
Programmering fobs	54
Fob activeren	56
Algemene toetsreeksen	57
Algemene toetsreeksen voor LCD-gebruikersinterface	57
Algemene toetsreeksen voor GI zonder LCD	58
Functietoetsen	59
Programmeerrecords	60
Gegevens gebruikers	61
Gebruikersgroeprecord	63
Conditiefilters	64
Tijdschema	66
Uitzonderingen	67
SMS commando's	68
Bijlage A. SMS controle	70
SMS Controle vereisten	70
Commando syntaxis	70
Gebruiker authenticatie	71
SMS commando lijst	71
Woordenlijst	79
Index	83
Overzicht gebruikersmenu	87

Belangrijke informatie

In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u het Advisor Advanced-systeem kunt gebruiken indien u verantwoordelijk bent voor het systeembeheer. Er is ook een kortere handleiding beschikbaar waarin het dagelijks gebruik wordt uitgelegd. Om dit document efficiënt te kunnen gebruiken, dient u te beschikken over een basiskennis van alarmsystemen en -onderdelen.

Lees deze instructies en alle bijbehorende documentatie volledig door voordat u dit product in gebruik neemt.

Opmerking: De installatie van alle materiaal moet altijd volgens de geldende normen door een gekwalificeerd installateur worden verricht.

Typografische conventies

In deze handleiding worden notaties en typografische conventies gebruikt waarmee u belangrijke informatie gemakkelijker kunt identificeren.

Tabel 1: Notaties en typografische conventies

Item	Beschrijving
Toetsen	Hoofdletters, bijvoorbeeld “druk op Enter”.
Opmerking	Opmerkingen geven u extra informatie, zodat u tijd en moeite kunt besparen.
Let op	“Let op” wordt gebruikt om omstandigheden of praktijken te identificeren waardoor de apparatuur of andere eigendommen beschadigd kunnen raken.
<input type="checkbox"/>	Selectievakjes geven aan welke opties beschikbaar zijn voor uw systeem. De installateur kan details verschaffen over de beschikbare opties.
[IP]	Met deze tekst worden menu's en opties aangeduid die specifiek zijn voor Advisor Advanced-IP-centrales.

Belangrijke opmerking

Deze handleiding bevat informatie voor alle verschillende typen Advisor Advanced-centrales. “Advisor Advanced centrales” verwijst naar elke variant van de Advisor Advanced, tenzij anders wordt vermeld.

Tabel 2: Lijst van bekende centralevarianten [1]


Model	Behuizing	Afmetingen (mm)	Voeding (A)	Gewicht (kg) [2]
ATS1000A-SM	Metaal	250 x 250 x 86	1	2.8
ATS1000A-MM	Metaal	315 x 388 x 85	1	5.2
ATS1000A-IP-MM	Metaal	315 x 388 x 85	1	5.2
ATS1000A-LP	Kunststof	257 x 400 x 112	1	2.6
ATS1000A-IP-LP	Kunststof	257 x 400 x 112	1	2.6
ATS2000A-MM	Metaal	315 x 388 x 85	2	5.2
ATS2000A-IP-MM	Metaal	315 x 388 x 85	2	5.2

[1] Mogelijk zijn niet alle types beschikbaar.


[2] Gewicht is zonder accu's.

Gebruikersinterfaces en lezers

Figuur 1: ATS111x-gebruikersinterface

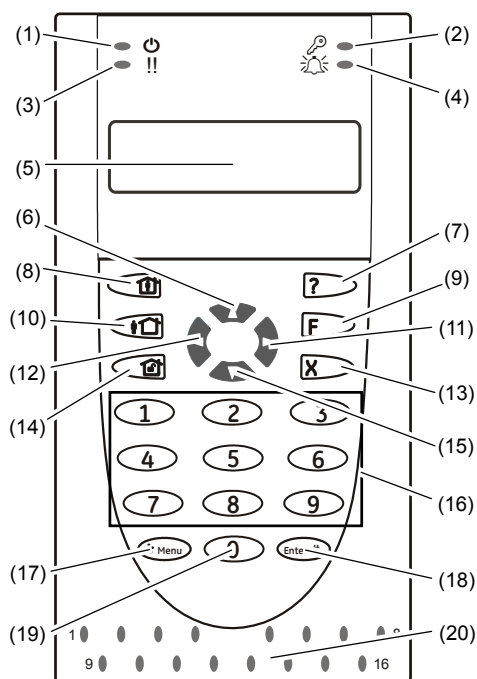


Figuur 2: ATS113x-gebruikersinterface

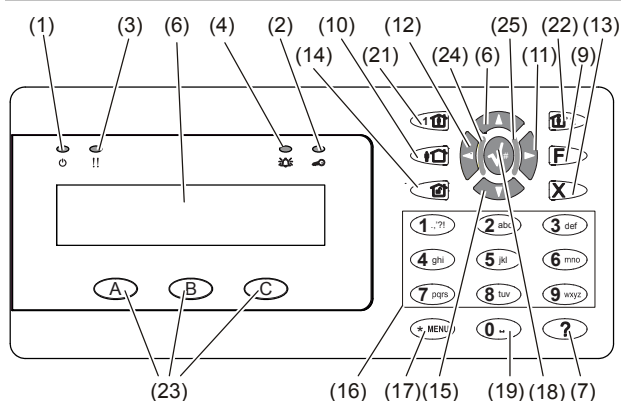


(1)	Netspannings-LED	Groen aan: netspanning aanwezig
(2)	Toegangs-LED	Blauw knipperend: kaart wordt gelezen
(3)	Storings-LED	Geel aan: systeemfout actief Geel knipperend: algemene waarschuwing (EN 50131)
(4)	Alarm-LED	Rood aan: alarmtoestand actief
(5)	LCD-display	Voor het weergeven van berichten
(6)	▲ / Omhoog	Omhoog bladeren door menu's Waarde wijzigen Verwijderen
(7)	? / Help	Helptekst weergeven Inschakelen/uitschakelen woordenlijst Door tekst schuiven (uitsluitend ATS113x)
(8)	Gedeeltel. In	Een gebied gedeeltelijk inschakelen Door tekst schuiven (uitsluitend ATS111x)
(9)	F / Functie	Actieve ingangen/storings tonen Functietoets modifier Door tekst schuiven (uitsluitend ATS113x)
(10)	Aan	Een gebied volledig inschakelen
(11)	► / Rechts	Het geselecteerde menu openen Cursor naar rechts verplaatsen
(12)	◀ / Links	Terug naar het vorige menu Cursor naar links verplaatsen
(13)	X / Wissen	Sluit de huidige gebruikersfunctie Volumeregeling modifier
(14)	Uit	Een gebied uitschakelen

(15)	▼ / Omlaag	Omlaag bladeren door menu's Waarde wijzigen Terug
(16)	Alfanumerieke toetsen	Toetsen 1 t/m 9, alfanumerieke gegevens
(17)	Menu, *	Aanvraag om menu's te openen
(18)	Enter, #	Stap uitvoeren Voer de geselecteerde menuoptie in
(19)	0	Toets 0 Schakeloptie
(20)	Gebieden-LED's 1 t/m 16	Aan: gebied ingeschakeld Uit: gebied uitgeschakeld Knipperend: alarmtoestand gebied
(21)	Gedeelt. in 1	Gedeeltelijk inschakelen 1 van gebieden
(22)	Gedeelt. in 2	Gedeeltelijk inschakelen 2 van gebieden
(23)	A, B, C	Programmeerbare functietoetsen
(24)	LED1	Programmeerbare LED 1
(25)	LED2	Programmeerbare LED 2

Figuur 3: ATS1190/ATS1192-lezers

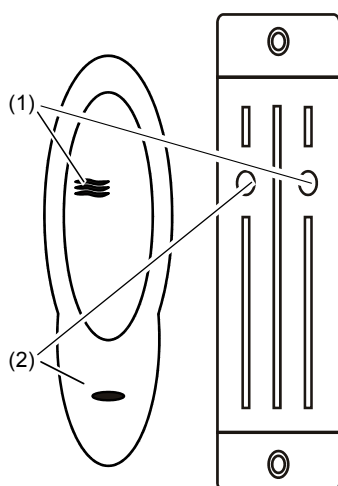

Figuur 4: ATS1197-lezer met GI

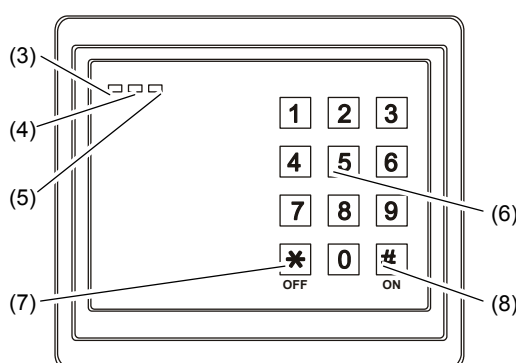

(1)	Blauwe LED	Toegang verleend
(2)	Rode LED	Aan: gebied ingeschakeld Knipperend: algemene waarschuwing (EN 50131)
(3)	2 kleuren LED	Groen aan: Netspanning aanwezig Groen knipperend: Wisselstroomvoeding uit, of ontgrendeld terwijl uitgeschakeld Rood aan: alle gebieden ingeschakeld Rood knipperend: ontgrendeld terwijl ingeschakeld
(4)	Gele LED	Aan: Alle zones in veilige status Knipperend: algemene waarschuwing (EN 50131)
(5)	Rode LED	Knipperend: alarm
(6)	Numerieke toetsen	Toetsen 0 t/m 9, alfanumerieke gegevens
(7)	Uit	Een gebied uitschakelen
(8)	Aan	Een gebied volledig inschakelen

Het LCD-display

Berichten worden weergegeven op de LCD (liquid crystal display) van de gebruikersinterface. Deze helpen u met de menu opties, en eventueel opgetreden problemen van het Advisor Advanced systeem. Het display wordt ook gebruikt om informatie weer te geven die u op de GI hebt ingevoerd.

De eerste regel van het display toont systeeminformatie en verschuift als er meer tekens zijn dan op het display passen, afhankelijk van het type GI. De tweede regel of laatste regel van het display toont instructies en tekens die op de GI zijn ingevoerd.

```
UTC F&S
DI 29 Apr 08:55
```

Uw systeem geeft mogelijk een aangepast displaytekst weer in plaats van het bovenstaande indien dat zo is geprogrammeerd, bijvoorbeeld:

```
Hoofdvesting
DI 29 Apr 08:55
```

De LED's

Aan de hand van de LED's op de Advisor Advanced-gebruikersinterface in combinatie met de informatie op het display, kunt u in een oogopslag de status van het systeem waarnemen. Niet alle LED's zijn beschikbaar op alle gebruikersinterfaces.

Gebieds-LED's

De gebieds-LED's, een voor elk mogelijk beveiligd gebied, geven de status aan van de desbetreffende gebieden. De status van de gebieds-LED kan zijn:

- Aan: Het gebied is ingeschakeld.
- Uit: Het gebied is uitgeschakeld en het beveiligingssysteem is ingesteld voor normale toegang.
- Knipperend Er is een alarm geactiveerd in het gebied terwijl het gebied was uitgeschakeld (LED knippert langzaam). Er is een alarm geactiveerd in het gebied terwijl het gebied was ingeschakeld (LED knippert snel).

Programmeerbare LED's

De programmeerbare LED's 1 en 2 kunnen op twee manieren worden geconfigureerd:

- Verschillende gebieden worden aangegeven.

Een gebied kan worden toegewezen aan LED 1 of LED 2. Een LED is groen wanneer alle toegewezen gebieden klaar zijn om te worden ingeschakeld. De status van een LED kan zijn:

- Groen: Alle toegewezen gebieden zijn klaar om te worden ingeschakeld.
- Rood: Elk gebied is ingeschakeld of gedeeltelijk ingeschakeld.

- Rood knipperend: Er is een alarm opgetreden in gebied terwijl het is uitgeschakeld (een LED knippert langzaam), of er is een alarm opgetreden in een gebied terwijl het is ingeschakeld (een LED knippert snel).

□ Een gebied wordt aangeduid.

Beide LED's tonen één gebiedstatus. De status van de LED's kan zijn:

- Beide groen: Het gebied is klaar om te worden ingeschakeld.
- Beide rood: Het gebied is ingeschakeld of gedeeltelijk ingeschakeld.
- LED 1 rood, LED 2 uit: Het gebied is in Gedeeltelijk inschakelen 1.
- LED 1 uit, LED 2 rood: Het gebied is in Gedeeltelijk inschakelen 2.

Systeemalarm-LED's (alleen beschikbaar op sommige gebruikersinterfaces).

De systeemalarm-LED's geven een schending van de beveiliging aan. Een van de systeemalarm-LED's knippert wanneer er een alarm is geactiveerd (de gebieden-LED knippert ook om alarm van een gebied aan te duiden). Alarm LED's werken als volgt:

- Uitgeschakeld alarm: Knippert wanneer er een alarm optreedt in gebied en het gebied wordt uitgeschakeld.
- 24-uur alarm: Knippert wanneer een alarm is geactiveerd in een gebied waar een ingang is geprogrammeerd voor 24-uur alarm.
- Ingeschakeld alarm Knippert wanneer een alarm is geactiveerd in een ingeschakeld gebied.
- Sabotagealarm Knippert wanneer een alarm is geactiveerd als gevolg van een sabotage.

Systeemstoringen (alleen beschikbaar op sommige gebruikersinterfaces)

Systeemstoringen worden weergegeven op de gebruikersinterfaces indien de gebruikersinterface over een LCD en/of "Systeemstoring"-LED's beschikt. Storing LED's werken als volgt:

- Communicatiestoring: Wanneer er een communicatiestoring is opgetreden tussen de Advisor Advanced-centrale en een particuliere alarmcentrale.
- GI storing: Wanneer een GI offline is.
- DI storing: Wanneer een DI offline is.
- Accustoring: Wanneer de accu bijna leeg is.
- Probleem: Duidt op een storing in het systeem (GI-storing, accu leeg, enz.).

Algemene waarschuwingsindicator (EN 50131)

Volgens de EN 50131-richtlijnen, wordt deze indicator ingeschakeld indien het systeem is uitgeschakeld en de ingeschakelde display is geactiveerd. De waarschuwingsindicator knippert als er zich een storing, alarm of te versturen alarm voordoet.

Screensaver

In sommige gevallen moet een screensaver zijn geactiveerd.

De screensaver voorkomt dat onbevoegde gebruikers details over de status van het beveiligingssysteem kunnen zien.

De screensaver wordt uitgeschakeld tijdens het uitvoeren van acties waarvoor een autorisatie met een geldige gebruikercode of een geldige badge is vereist.

Afhankelijk van de instellingen, kan de screensaver op verschillende manieren functioneren:

- Wanneer de screensaver is geactiveerd, kan alleen een algemene waarschuwing worden weergegeven. Gebieds-LED's zijn uitgeschakeld.
- Wanneer de screensaver is ingeschakeld, zijn de LED's uit. De screensaver kan ook worden uitgeschakeld door op de Clear-toets te drukken.

Gebruiker identificatie

Voor alle gebruikers van het Advisor Advanced-systeem moet een PIN-code en/of een kaart zijn geprogrammeerd. Een PIN-code is een uniek nummer van 4 tot 10 cijfers. Het moet een combinatie zijn van cijfers tussen 0 en 9.

PIN-codes en/of kaartgegevens maken deel uit van de programmering van een gebruikersaccount. De gebruikersaccount wordt opgezet zodat gebruikers bepaalde handelingen kunnen uitvoeren, zoals het in- of uitschakelen van het systeem. Deze handelingen of opties worden gedefinieerd in gebruikersgroepen.

Voorgedefinieerde gebruikers

Er zijn twee gebruikers voorgedefinieerd in het systeem :

- Installateur wordt gebruikt om de Advisor Advanced-systeemconfiguratie te openen. Hieraan is de groep "Installateur" toegewezen.
- Een Supervisor kan toestemming verlenen aan een onderhoudstechnicus. Hier is de gebruikersgroep "Supervisor" toegewezen. De standaard PIN-code is 1122.

Opmerking: Indien de geconfigureerde lengte van de PIN-code langer is dan 4 cijfers, worden nullen toegevoegd aan de standaard PIN-code. Als het systeem bijvoorbeeld is geconfigureerd voor een PIN-code met 6 cijfers, is de PIN-code voor de supervisor 112200.

Gebruikersgroepen

Een gebruikersgroep wijst functionaliteit toe aan gebruikers voor het aansturen van het Advisor Advanced-systeem met betrekking tot alarmfuncties (ook wel alarmcontrole geheten). Dit verschaft enorme flexibiliteit bij het bepalen van de toegang tot het systeem en bevoegdheden van gebruikers met betrekking tot het systeem.

Een gebruiker kan aan meer dan een gebruikersgroep zijn toegewezen. Als in dit geval één van deze groepen een bepaalde optie heeft toegewezen, kan de gebruiker hierover beschikken.

Bijvoorbeeld: Er zijn twee groepen toegewezen aan een gebruiker: "R&D" en "Managers". Indien de gebruikersgroep "Managers" wel overbrugging toestaat, maar de groep "R&D" niet, kan de gebruiker een ingang overbruggen.

Opmerking: Het systeem beschikt altijd over een installateursgroep. Deze groep kan toegewezen worden aan één gebruiker, de standaard installateur.

Een PIN-code en/of een kaart gebruiken

Wanneer u uw PIN-code invoert op de Advisor Advanced-gebruikersinterface, wordt elke ingedrukte toets op het scherm aangeduid met een *.

Als u de verkeerde PIN-code invoert of een verkeerde kaart en PIN-code voor de desbetreffende GI gebruikt, hoort u zeven pieptonen snel achter elkaar.

Corrigeer een verkeerde code door op Wissen te drukken en de juiste code in te voeren. Als u een menu opent en drie minuten lang niet op een toets drukt, wordt het menu automatisch gesloten. Het is beter om het menu te sluiten met de knop Wissen in plaats van met de time-out functie. Als iemand anders het menu gebruikt voordat de time-out is verstreken, wordt de gebruikte optie toegevoegd aan het logboek van uw gebruikersaccount.

Gebruikers kunnen alleen menu-opties openen die zijn geselecteerd in de gebruikersgroepen die aan de gebruikersaccount zijn toegewezen. Wanneer wordt geprobeerd om een optie te openen waarvoor geen rechten zijn, wordt het volgende bericht weergegeven:

FOUT Geen toegang

Zie ook: “7 Gebruikers” op pagina 34.

Dwang

De dwangfunctie activeert een stil alarm voor het waarschuwen van bewakingspersoneel/meldkamer. Wanneer u bijvoorbeeld onder bedreiging wordt gedwongen het beveiligingssysteem uit te schakelen, maakt deze functie dat mogelijk, maar wordt tegelijkertijd de dwangfunctie van het systeem ingeschakeld. Hiervoor moet echter uw Advisor Advanced-systeem als zodanig zijn geprogrammeerd.

U maakt gebruik van een dwangcode in combinatie met uw PIN-code. U kunt op drie manieren een dwangcode invoeren.

Tabel 3: Dwangmethodes

Optie	Beschrijving	Voorbeeld	Beschikbaar
Verhoog laatste cijfer	De dwangcode is uw PIN-code, waarbij het laatste cijfer van uw PIN wordt verhoogd met één (1).	Bijvoorbeeld: PIN = 1234, dwangcode = 1235 Indien het laatste cijfer van uw PIN-code 9 is, wordt deze een 0 Bijvoorbeeld: PIN = 2349, dwangcode = 2340	<input type="checkbox"/>
Voeg laatste cijfer toe	De dwangfunctiecode is een code met een extra cijfer '5' aan het einde.	Bijvoorbeeld: PIN = 1234, dwangfunctiecode = 12345	<input type="checkbox"/>
Voeg eerste cijfer toe	De dwangfunctiecode is een code met een extra cijfer '5' aan het begin.	Bijvoorbeeld: PIN = 1234, dwangfunctiecode = 51234	<input type="checkbox"/>

Geef een toegestane toetsreeks in, zoals aangeduid in “Algemene toetsreeksen” op pagina 57.

Als u het alarm “uitschakeling onder dwang” wilt herstellen, voert u een geldige PIN-code of kaart met PIN-code in.

Opmerkingen

- Indien de dwangfunctie is geactiveerd onder omstandigheden die niet meer van toepassing zijn (vals alarm), moet u na het herstellen van de functie contact opnemen met uw particuliere alarmcentrale zodat er geen verdere actie wordt ondernomen.
- Als u uw PIN-code invoert met het dwangcijfer worden toch gewoon de opties geactiveerd die in uw gebruikersgroep zijn geconfigureerd.

Deur toegang

Indien geprogrammeerd, is het mogelijk om toegang te krijgen tot een bepaalde deur met behulp van de GI of de lezer die aan deze deur is toegewezen.

Geef een toegestane toetsreeks in, zoals aangeduid in “Algemene toetsreeksen” op pagina 57.

Het systeem in- en uitschakelen

Wanneer inschakelen

Het beveiligingssysteem moet worden ingeschakeld als u de laatste persoon bent die het pand (of uw gebied) verlaat, bijvoorbeeld aan het einde van de dag. Indien na inschakeling de alarmdetectie indringers detecteert, wordt een alarm geactiveerd.

Wanneer gedeeltelijk inschakelen

Voor het geval u zich nog in het pand of in een gebied bevindt, is het mogelijk om slechts een gedeelte van het gebied in te schakelen. U kunt bijvoorbeeld uw garage beveiligen met een gedeeltelijke inschakeling, terwijl u zelf in het woongedeelte verblijft. Bij een alarmmelding wordt de externe sirene niet geactiveerd. Doormelding naar een particuliere alarmcentrale gebeurt op basis van de instellingen in uw systeemconfiguratie. Neem contact op met uw installateur voor nadere gegevens.

U kunt de gedeeltelijke inschakeling gebruiken voor schilbeveiliging, bijvoorbeeld als u uw huis 's nachts wilt beveiligen terwijl u binnen verblijft. U kunt vrij rondlopen in uw huis, maar als iemand probeert binnen te dringen zonder uitschakeling, wordt een alarm gegenereerd zonder activering van de externe sirene. Doormelding naar een particuliere alarmcentrale gebeurt op basis van de instellingen in uw systeemconfiguratie. Uw installateur kan u hierover meer vertellen.

Afhankelijk van het GI-model, kunt u worden gevraagd om een set gedeeltelijke inschakelingen te kiezen:

1>Gedeelt. In 1
2 Gedeelt. In 2

Wanneer uitschakelen

Als het gebied ingeschakeld is, moet het alarm eerst worden uitgeschakeld voordat u het pand kunt betreden, omdat anders het alarm geactiveerd wordt. Afhankelijk van de systeemconfiguratie kunt u zien of een gebied is ingeschakeld omdat de LED van het betreffende gebied op de GI rood brandt. Als de ingeschakelde display is ingeschakeld, brandt alleen de voedings-LED. Zodra een geldige code is ingevoerd, wordt de systeemstatus getoond.

In de meeste gevallen hoort u een inloopzoemer die aangeeft dat het systeem moet worden uitgeschakeld om te voorkomen dat het alarm wordt geactiveerd.

De tijdslimiet voor het verlaten van het pand na inschakeling

Nadat u het systeem heeft ingeschakeld, moet u het pand (of het gebied) verlaten binnen een vooraf ingestelde tijd (“uitlooptijd”) omdat anders het alarm wordt geactiveerd. De hoofdgebruiker van het systeem dient iedereen op de hoogte te stellen van deze tijdslimiet.

Normaal hoort u een zoemer gedurende de tijd die is toegewezen om het gebouw te verlaten.

Zorg ervoor dat u precies weet welke route u moet nemen om het pand te verlaten.

De tijdslimiet voor uitschakeling

Als het systeem is ingeschakeld, moet u het gebied uitschakelen binnen een vooraf ingestelde tijd (“inlooptijd”) omdat anders het alarm wordt geactiveerd. De hoofdgebruiker van het systeem dient iedereen op de hoogte te stellen van deze tijdslimiet.

Normaal hoort u een pieptoon gedurende de tijd die is toegewezen voor uitschakeling.

Opmerking: Er kan een verlengde inlooptijd zijn geprogrammeerd. Nadat de hoofdlooptijd is vertreden, wordt de inlooptimer voor een geprogrammeerde periode verlengd en een lokaal alarm geactiveerd. Zie “Lokaal alarm” op pagina 18 voor meer informatie.

Uitschakelen tijdens een alarm

Indien er zich een alarmtoestand voordoet terwijl u het systeem uitschakelt, wordt het alarm hersteld. U moet eerst uitzoeken waardoor het alarm is veroorzaakt en ervoor zorgen dat het zich niet nog een keer voordoet. Zie “Wat te doen in een alarmsituatie” op pagina 18.

Het uitschakelen van het systeem tijdens een alarm wordt beschreven in “Een alarm herstellen” op pagina 19.

Gebruik het menu “3 Toon logboek” op pagina 30” om recente alarmen weer te geven.

Wanneer in- of uitschakelen niet mogelijk is

WAARSCHUWING
Geen toegang

U hebt mogelijk geen machtiging om specifieke gebieden van het pand in of uit te schakelen omdat:

- Uw GI is geprogrammeerd om alleen bepaalde gebieden van het pand in of uit te schakelen. Zorg ervoor dat u weet welke GI u moet gebruiken indien er meerdere zijn geïnstalleerd in uw pand.
- Uw PIN-code en/of kaart zijn geprogrammeerd om alleen bepaalde gebieden van het pand in of uit te schakelen. Zorg ervoor dat u precies weet welke gebieden u mag in-/uitschakelen.
- Mogelijk beschikt uw alarmsysteem over meer dan één centrale. In dat geval is elke module geprogrammeerd om alleen bepaalde gebieden van het pand in of uit te schakelen. Zorg ervoor dat u de juiste GI gebruikt voor de gebieden die u wilt in-/uitschakelen.

Verstoorde ingangen

U kunt een gebied niet inschakelen als dit een ingang bevat die verstoord is, zoals magneet contacten van een deur of een raam. Voordat u het systeem inschakelt, moet u dus controleren of alle deuren en ramen goed gesloten zijn.

Indien een ingang open is terwijl u het systeem probeert in te schakelen, wordt het volgende bericht weergegeven:

CHECK SYSTEEM
Alarmen

Alle verstoorde ingangen worden weergegeven:

1>Ing verstoord
Ingang 1

U kunt de gebieden nu niet inschakelen. Indien de aangeduide ingangen open moeten blijven (omdat bijvoorbeeld een raam open moet blijven), kan dit probleem op de volgende manieren worden opgelost:

- Annuleer de instelling met de knop Wissen. Activeer het gebruikersmenu en overbrug de ingang indien deze geactiveerd moet blijven. Zie “Ingang overbruggen/overbrugging opheffen” op pagina 22 voor meer informatie. Nadat de verstoorde ingang is overbrugd, kunt u de procedure opnieuw proberen.
- Overbrug de ingang vanuit het inschakelmenu. Dit is alleen toegestaan als u beschikt over de juiste opties. Het werkt alleen voor ingangen die mogen worden overbrugd. Druk op Uit om te overbruggen.

>1 Ingang 1

Overbrugd
Alarmen

Indien meerdere ingangen zijn verstoord, moet deze stap mogelijk worden herhaald.

- Gebruik Geforceerd inschakelen.

U kunt inschakelen alleen forceren als u beschikt over de juiste opties. De systeemconfiguratie moet ook zijn ingesteld om deze optie te kunnen gebruiken. Geforceerd inschakelen is een automatische overbrugging van verstoorde ingangen en sommige storingen. De voorwaarden voor het in of uitschakelen van de overbrugging voor deze meldingen zijn in het systeem geconfigureerd. De hoofdgebruiker moet gebruikers informeren over wanneer er geforceerd ingeschakeld mag worden.

Druk op Aan als u de inschakeling wilt forceren. Alle verstoorde ingangen en storingen worden overbrugd en de desbetreffende waarschuwing wordt weergegeven. Zie “Overbrugde ingangen en storingen” hieronder.

Actieve storingen

```
CHECK SYSTEEM
Storingen
```

U kunt een gebied niet inschakelen indien er systeemstoringen zijn opgetreden. Het overzicht van storingen waarbij het niet is toestaan het systeem in te schakelen wordt bepaald door de installateur. Het is mogelijk om, net als voor verstoorde ingangen, deze waarschuwingen tijdelijk te overbruggen (zie hierboven). De hoofdgebruiker van het systeem moet gebruikers informeren of ze gemachtigd zijn om storingen op deze wijze uit te schakelen.

Overbrugde ingangen en storingen

Indien er overbrugde storingen of ingangen aanwezig zijn, moet informatie hieromtrent worden bevestigd.

```
WAARSCHUWING
Overbrugd
```

Alle overbrugde ingangen en storingen worden weergegeven:

```
1>Overbrugd
   Ingang 1
```

```
2>Accu storing
   Overbrugd
```

- Druk op Enter om de waarschuwing te bevestigen. Hierna wordt de inschakelprocedure voortgezet.
— of —
- Annuleer de instelling met de knop Wissen. Nadat u hebt bepaald welke ingangen zijn geactiveerd, controleert u deze en lost u het probleem op (door bijvoorbeeld de deur te sluiten). Voer de inschakelprocedure opnieuw uit.

Opmerking: Als u de inschakeling niet annuleert, wordt na het oplossen van het probleem de inschakelprocedure automatisch voortgezet. Daardoor is het mogelijk dat u een alarm activeert, terwijl u naar de uitgang loopt na het sluiten van de ingang.

De hoofdgebruiker van het systeem moet gebruikers informeren over welke GI's ze mogen gebruiken en welke gebieden ze mogen in-/uitschakelen.

Gebieden inschakelen met de LCD-gebruikersinterface

Ga als volgt te werk om gebieden in te schakelen met de LCD-gebruikersinterface:

1. Geef een toegestane toetsreeks in, zoals aangeduid in “Algemene toetsreeksen” op pagina 57.

2. Kies een gebied indien u daarom wordt gevraagd. Zie “Weergegeven gebieden tijdens in-/uitschakelen” op pagina 16 voor meer informatie.

Indien er in bepaalde gebieden overbrugde of geblokkeerde ingangen zijn, worden deze op het scherm weergegeven.

3. Druk op Enter als u wilt doorgaan met inschakelen. Druk anders op Wissen om het inschakelproces te annuleren.

Zie “Ingang overbruggen/overbrugging opheffen” op pagina 22 en “Ingang blokkeren / blokkering opheffen” op pagina 22 voor meer informatie.

U hoort de uitloopzoemer. Dit kan een aanhoudende of een onderbroken toon zijn.

4. Verlaat het pand via de toegewezen inloop-/uitlooproute.

De uitloopzoemer schakelt zich uit.

Wanneer een gebied is ingeschakeld, gaat de LED rood branden.

Indien dit zodanig is geprogrammeerd, wordt na een tijd de screensaver ingeschakeld en doven de LED's.

Gebieden gedeeltelijk inschakelen met de LCD-gebruikersinterface

Ga als volgt te werk om gebieden gedeeltelijk in te schakelen met de LCD-gebruikersinterface:

1. Geef een toegestane toetsreeks in, zoals aangeduid in “Algemene toetsreeksen” op pagina 57.

2. Kies de juiste gedeeltelijke inschakeling als u daarom wordt gevraagd.

3. Kies een gebied indien daarom wordt gevraagd. Zie “Weergegeven gebieden tijdens in-/uitschakelen” op pagina 16 voor meer informatie.

Indien er in bepaalde gebieden overbrugde of geblokkeerde ingangen zijn, worden deze op het scherm weergegeven.

4. Druk op Enter als u wilt doorgaan met inschakelen. Druk anders op Wissen om het inschakelproces te annuleren.

Zie “Ingang overbruggen/overbrugging opheffen” op pagina 22 en “Ingang blokkeren / blokkering opheffen” op pagina 22 voor meer informatie.

Indien dat is geprogrammeerd, hoort u de uitloopzoemer. Dit kan een aanhoudende of een onderbroken toon zijn.

De uitloopzoemer schakelt zich uit.

Wanneer een gebied gedeeltelijk is ingeschakeld, gaat de LED rood branden.

Indien dat zo is geprogrammeerd, wordt na een tijdje de ingeschakelde display ingeschakeld en doven de LED's.

Gebieden uitschakelen met de LCD-gebruikersinterface

Ga als volgt te werk om gebieden uit te schakelen met de LCD-gebruikersinterface:

1. Ga het pand/gebied binnen via de toegewezen inloop-/uitlooprouten.
U hoort een onderbroken inloopzoemer en het volgende bericht wordt weergegeven:

Geef krt/code om uit te schak.

2. Geef een toegestane toetsreeks in, zoals aangeduid in “Algemene toetsreeksen” op pagina 57.
3. Kies een gebied indien daarom wordt gevraagd. Zie “Weergegeven gebieden tijdens in-/uitschakelen” op pagina 16 voor meer informatie.
De inloopzoemer stopt en de gebieden zijn uitgeschakeld.
De LED's gaan uit waarna de tijd en datum worden weergegeven.

Gebieden inschakelen met een GI zonder LCD

Ga als volgt te werk om gebieden in te schakelen met een GI zonder LCD:

1. Geef een toegestane toetsreeks in, zoals aangeduid in “Algemene toetsreeksen” op pagina 57.
Indien de bewerking niet mogelijk is, piept de GI 7 keer. Zie “Wanneer in- of uitschakelen niet mogelijk is” op pagina 12 voor meer informatie.
U hoort de uitloopzoemer. Dit kan een aanhoudende of een onderbroken toon zijn.
2. Verlaat het pand/gebied via de toegewezen inloop-/uitlooprouten.
De uitloopzoemer schakelt zich uit.
Wanneer een gebied is ingeschakeld, gaat de LED rood branden.

Indien dat zo is geprogrammeerd, wordt na een tijdje de ingeschakelde display ingeschakeld en doven de LED's.

Gebieden uitschakelen met een GI zonder LCD

Ga als volgt te werk om gebieden uit te schakelen met een GI zonder LCD:

1. Ga het pand/gebied binnen via de toegewezen inloop-/uitlooproutte.
U hoort een onderbroken inloopzoemer.
2. Geef een toegestane toetsreeks in, zoals aangeduid in "Algemene toetsreeksen" op pagina 57.

De inloopzoemer stopt en de gebieden zijn uitgeschakeld.

De LED's gaan uit.

Automatische inschakeling

Het systeem kan zodanig worden geconfigureerd dat het pand automatisch op een bepaalde tijd en dag van de week wordt ingeschakeld.

Voordat de automatische inschakeling begint, wordt de waarschuwingstijd gestart. Het systeem kan de gebruikers waarschuwen met een geluid. Het volgende bericht wordt weergegeven:

INFO Auto Inschakel

Afhankelijk van de systeeminstellingen en de gebruikerprivileges, kunt u de automatische inschakeling gedurende de waarschuwingstijd uitstellen. Hiertoe drukt u op Wissen en geeft u toestemming.

Als u bent gemachtigd om de automatische inschakeling uit te stellen of te annuleren, wordt u gevraagd de juiste vertraging voor de automatische inschakeling te kiezen.

Herhaaltijd >15 minuten<

Kies een van de volgende opties:

- Uit: De automatische inschakeling annuleren.
- 15 min, 30 min, 1 u, 2 u, 3 u, 4 u: Stel de gewenste periode in voor de vertraging van de automatische inschakeling.

Weergegeven gebieden tijdens in-/uitschakelen

Indien uw systeem niet is geprogrammeerd om de gebieden die aan uw PIN-code zijn toegewezen op de LCD weer te geven, worden al deze gebieden automatisch in-/uitgeschakeld (vooropgesteld dat er geen verstoorde ingangen zijn).

De gebieds-LED's gaan branden wanneer de inschakelprocedure succesvol is afgerond.

Wanneer de gebieden worden weergegeven die aan uw PIN-code zijn toegewezen, worden alle ingeschakelde (of uitgeschakelde) gebieden weergegeven. Afhankelijk van het GI-model en de instellingen worden gebieden weergegeven als een lijst of een symbolische lijn. Bijvoorbeeld:

```
0> Alle
1 * Kantoor 1
```

— of —

```
1 2 3 4 5 6 7 8
█ [ ] √ x ? + +
```

Elk gebied in het overzicht beschikt over een indicator waarmee de status wordt beschreven. De volgende gebiedsstatussen zijn beschikbaar.

Tabel 4: Gebiedsstatussen en indicators voor de verschillende GI's

Gebiedsstatus	Lijst	Symbolische lijn
Gereed voor inschakelen	Spatie	√
Niet gereed voor inschakelen	?	?
Uitlooptijd	x	x
Alarm	!	🔔
Inschakelen	*	█
Gedeelt. In 1	-	[
Gedeelt. In 2	=]
Geselecteerd	+	+ (knipperend)

Afhankelijk van het type overzicht beschikt u nu over de volgende opties.

Gebieden selecteren in het overzicht

- Als u alle gebieden wilt in- of uitschakelen, drukt u op 0 of selecteert u “0 Alle” in het overzicht en drukt u op Enter.
- Als u een gebied wilt in- of uitschakelen, voert u het gebiedsnummer in of selecteert u het gebied in het overzicht en drukt u op Enter of Rechts.
- Als u de geselecteerde gebieden wilt in- of uitschakelen, drukt u op 0, of selecteer “0+geselecteerd” in het overzicht en drukt u op Enter.
- Druk op Wissen om te annuleren.

Gebieden selecteren in de symbolische lijn

Standaard zijn alle gebieden geselecteerd.

- Druk op 0 om alle gebieden te selecteren of uit te schakelen.
- Voer een gebiedsnummer in om een gebied te selecteren of uit te schakelen.
- Druk op Enter om het geselecteerde gebied in of uit te schakelen.
- Druk op Wissen om te annuleren.

Wat te doen in een alarmsituatie

In een alarmsituatie gaat de LED van het gebied waarvoor het alarm is geactiveerd en de alarm-LED op de GI knipperen. Indien de screensaver is geactiveerd, knipperen de LED's nadat een gebruikerscode is ingevoerd. Het tijd- en datumbericht wordt niet meer weergegeven.

Aan een gebied kunnen meerdere ingangen zijn gekoppeld. In een alarmsituatie is het belangrijk om precies te weten in welke ingang zich een probleem voordoet, zodat het snel kan worden opgelost.

Wat gebeurt er tijdens een alarmsituatie

Er zijn verschillende soorten alarmen en deze kunnen zich onder verschillende omstandigheden voordoen.

Alarm

In de volgende gevallen wordt een alarm geactiveerd:

- Het gebied is ingeschakeld en een van de ingangen wordt verstoord. Er is bijvoorbeeld een deur met magneetcontact opengebroken waarna een sirene klinkt.
- Het gebied is uitgeschakeld en er wordt een 24-uur ingang verstoord. Bijvoorbeeld: De overvalknop wordt geactiveerd, of een sabotageschakelaar is open.

Welk type alarmsignaal is afhankelijk van hoe het systeem is geprogrammeerd (flitslicht, sirenes, enz.). De LED op de GI knippert snel. De gebieds-LED op de GI geeft het gebied van het alarm aan.

Indien dat zo is geprogrammeerd, wordt het alarm ook naar de particuliere alarmcentrale verstuurd.

Lokaal alarm

Het alarm is alleen binnen het pand hoorbaar en wordt lokaal afgehandeld. Een interne sirene wordt geactiveerd. De gebieds-LED op de GI knippert (afhankelijk van de programmering). De GI laat een piepton horen totdat iemand het alarm bevestigt op de GI.

Het treedt op wanneer bijvoorbeeld een als branddeur geprogrammeerde ingang wordt geactiveerd.

De PAC hoeft niet te worden ingelicht.

Systeemalarm

Dit alarm kan op elk willekeurig moment optreden. Welk type alarmsignaal is afhankelijk van hoe het systeem is geprogrammeerd (flitslicht, sirenes, enz.). Het alarm treedt op wanneer de beveiligingsapparatuur (zoals de centrale) worden gesaboteerd of wanneer er een storing wordt gedetecteerd.

U kunt een systeemalarm alleen herstellen als uw PIN-code hiertoe is gemachtigd en alleen nadat de storing is opgelost.

Wanneer dit is geprogrammeerd, wordt door het systeem deze alarmen automatisch doorgestuurd naar de particuliere alarmcentrale.

Een alarm bekijken

Nadat het alarm is uitgeschakeld, worden alle alarmen op het scherm weergegeven.

```
Alarm  
In behandeling>0<
```

```
Ingang 1  
In behandeling>0<
```

In het eerste scherm wordt het type alarm weergegeven. In het tweede scherm wordt de locatie van het alarm weergegeven. De tweede regel geeft aan of er meer alarmen zijn.

Een alarm herstellen

Als u de sirenes of het flitslicht wilt uitzetten, moet u het desbetreffende gebied uitschakelen.

In het geval van een actieve alarmsituatie is de herstelprocedure hetzelfde als voor standaard uitschakelen. Nadat het systeem is uitgeschakeld, wordt u gevraagd om de alarmen te bevestigen. Dit is alleen mogelijk als het probleem is opgelost.

Het alarm bevestigen

Als u daarvoor machtigingen bezit, kunt u het alarm bevestigen door op Uit te drukken.

Het alarm kan niet worden bevestigd indien de oorzaak nog steeds is geactiveerd, indien er bijvoorbeeld een ingang is gesaboteerd. Eerst moet de storing worden hersteld alvorens het alarm, dat door deze storing is veroorzaakt, kan worden bevestigd.

Alle alarmen moeten worden bevestigd. Een teller geeft tijdens het bevestigen van het alarm het aantal openstaande alarmen aan dat nog moet worden bevestigd. Als u dit niet doet na het uitschakelen van het alarm, wordt u hierom gevraagd voordat u de volgende keer het alarm wilt in- of uitschakelen, totdat alle alarmen bevestigd zijn.

Looptest uitvoeren

Indien het systeem is geprogrammeerd voor looptesten door de gebruiker, kunt u soms tijdens het inschakelen van het gebied worden gevraagd om een looptest uit te voeren. Als u de looptest met succes wilt voltooien, moet u langs alle vereiste ingangen gaan en deze activeren. Het systeem geeft een overzicht van de ingangen die nog moeten worden getest.

De noodzaak van de looptest wordt bepaald door:

- Systeeminstellingen
- Of de geprogrammeerde ingangen verstoord zijn geweest binnen de afgelopen 4 uur

U kunt de looptest handmatig uitvoeren met behulp van het menu “8.2 Looptest” (zie op pagina 41).

Mogelijke problemen

Er is een storing in een ingang

Een ingang met een storing blijft een alarm veroorzaken totdat het systeem wordt overbrugd (zie “2 Blokkeren” op pagina 28 voor meer informatie).

Zodra de defecte ingang is overbrugd of het probleem is opgelost, wordt het alarm automatisch hersteld.

Uw PIN-code werkt niet wanneer u een alarm probeert te bevestigen

Er zijn twee mogelijke redenen waarom uw PIN waarschijnlijk niet werkt wanneer u een alarm accepteert:

- U kunt alleen een alarm bevestigen voor een gebied indien uw PIN-code daarvoor is toegewezen. Als dat niet het geval is en u probeert een alarm te bevestigen, schakelt u in plaats daarvan mogelijk het gebied in of uit.
- U kunt een systeemalarm alleen bevestigen als uw PIN-code daarvoor is gemachtigd.

De GI reageert niet op het indrukken van toetsen

Deze situatie kan zich voordoen zelfs wanneer er geen storing is in het systeem. De GI wordt geblokkeerd als u 3 keer een verkeerde code invoert.

Wanneer u op een toets op een vergrendelde GI drukt, hoort u zeven pieptonen.

Na een pauze van 2 minuten kunt u de GI weer gebruiken.

Meer informatie over alarmen

Indien de alarmsituaties niet meer van toepassing zijn, moet u na het herstellen van het alarm contact opnemen met uw particuliere alarmcentrale zodat er geen verdere actie wordt ondernomen.

Als u een alarm niet kunt herstellen vanwege een ingang met storing, raadpleegt u het gedeelte “2 Blokkeren” op pagina 28.

U kunt alleen een alarm herstellen voor een gebied dat is toegewezen aan uw PIN-code. Als u het alarm niet kunt herstellen, controleert u of het knipperende gebieden-LED voor een gebied is dat u ook kunt uitschakelen met uw PIN-code. Als dat niet het geval is, zal met de procedure voor het herstellen van het alarm uw systeem worden in- of uitgeschakeld.

Installeursreset

Het systeem kan zodanig worden geprogrammeerd dat bepaalde alarmen (zoals sabotagealarmen) een specifieke actie vereisen van uw installateur. Sommige gebeurtenissen vereisen een installeursreset.

De procedure voor een installeursreset is afhankelijk van of een installeursreset voor de gebruiker beschikbaar is of niet.

Indien de installeursreset door een gebruiker kan worden uitgevoerd, wordt het volgende weergegeven op het display.

```
Instal. reset  
Code: 23353
```

Een installeursreset uitvoeren

1. Noteer de installeursresetcode die wordt weergegeven bij het installeursreset bericht.
2. Neem contact op met uw installateur en geef de installeursresetcode door.
De installateur zal u een code geven om de reset te kunnen uitvoeren.
3. Meld u aan bij het systeem.

Het volgende bericht verschijnt:

```
Inst.rset code  
> <
```

4. Voer de code in die u hebt gekregen van de installateur om de installeursreset uit te voeren.

Als de installeursreset niet door de gebruiker kan worden uitgevoerd, verschijnt het volgende bericht.

```
WAARSCHUWING  
Instal reset
```

Neem contact op met uw installateur. De installateur moet lokaal een installeursreset uitvoeren.

Algemene taken

Ingang overbruggen/overbrugging opheffen

Als u ingangen wilt overbruggen of de overbrugging wilt opheffen, gebruikt u het menu “1 Ingangen overbruggen” zoals beschreven op pagina 26.

Ingang blokkeren / blokkering opheffen

Als u ingangen wilt blokkeren of de blokkering wilt opheffen, gebruikt u het menu “2 Blokkeren”, zoals wordt beschreven op pagina 28.

Overzicht van gebeurtenissen

Als u systeemgebeurtenissen wilt weergeven, gebruikt u het menu “3 Toon logboek”, zoals wordt beschreven op pagina 30.

Status centrale bekijken

Als u de status van de centrale wilt weergeven, gebruikt u het menu “4 Paneel status” zoals wordt beschreven op pagina 31..

Uw eigen PIN-code wijzigen

Als u uw PIN-code wilt wijzigen, gebruikt u het menu “5 PIN wijzigen”, zoals wordt beschreven op pagina 32.

Eigen rapporteringsinstellingen wijzigen

Als u bepaalde SMS- en spraakrapporteringsinstellingen wilt wijzigen, bijvoorbeeld telefoonnummer, gebruikt u het menu “6 SMS en spraak”, zoals wordt beschreven op pagina 33.

Gebruikers beheren

Als u gebruikers wilt aanmaken, wijzigen en verwijderen, gebruikt u het menu “7 Gebruikers”, zoals beschreven op pagina 34.

Fob's toevoegen

Als u een fob wilt toevoegen, gebruikt u het menu “7.n.4 Fob's” op pagina 36.

Service functies

Een beschrijving van de service functies vindt u in sectie “8 Service” op pagina 40.

Installateur toegang

Het systeem kan zodanig worden geconfigureerd dat de standaard supervisorgebruiker toegang moet verlenen aan de installateur / onderhoudstechnicus om het installateursmenu te openen. Gebruik de optie “8.8 In service” zoals beschreven op pagina 44.

Kalender


Met de kalender kunt u tijdschema's en acties die aan bepaalde dagen zijn toegewezen definiëren, zoals bijvoorbeeld automatisch inschakelen tijdens vakanties. Zie "9 Kalender" op pagina 45.

Het menu Advisor Advanced

Het Advisor Advanced-systeem gebruikt een menustructuur om een overzicht te geven van de verschillende opties en opdrachten. De beschikbaarheid hiervan is afhankelijk van de systeemconfiguratie en de machtigingen in uw gebruikersgroep. Het is daarom onwaarschijnlijk dat u alle menu-opties zult zien wanneer u het menu opent, maar alleen de opties die voor u zijn geprogrammeerd wanneer uw PIN-code wordt gebruikt.

Als u het menu opent en drie minuten lang niet op een toets drukt, wordt het menu automatisch gesloten. Het is beter om het menu te sluiten met de knop Wissen in plaats van de time-out functie. Als iemand anders het menu gebruikt voordat de time-out is verstreken, worden de gebruikte opties toegevoegd aan het logboek van uw gebruikersaccount.

Als u probeert een optie te selecteren waarvoor u geen rechten heeft in uw gebruikersaccount, wordt op het scherm het volgende bericht weergegeven:

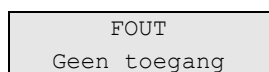

FOUT
Geen toegang

Ondanks dat u misschien rechten heeft om een bepaalde menu-opties te openen, heeft u mogelijk geen toegang om alle informatie te wijzigen. U krijgt alleen toegang tot informatie over de gebieden waarvoor u rechten heeft in uw gebruikersaccount.


Hoe zijn de menu opties gerangschikt in deze handleiding

De menu-opties zijn genummerd in het Advisor Advanced-systeem. Deze nummering wordt ook toegepast in deze handleiding, dus menu-optie 1 “Ingangen overbruggen” is hoofdstuk “1 Ingangen overbruggen”.

Het menunummer verwijst ook naar een toetsencombinatie waarmee u het menu kunt openen. Als u bijvoorbeeld het menu 7.2 Looptest wilt openen, kunt u op 7 2 drukken nadat u het gebruikersmenu heeft geopend.


Menutoegang

Controleer voordat u verdergaat of the welkomst- of statusbericht wordt weergegeven op het display.

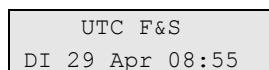

UTC F&S
DI 29 Apr 08:55

— of —

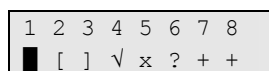

1 2 3 4 5 6 7 8
[] √ x ? + +

Geef een toegestane toetsreeks in, zoals aangeduid in “Algemene toetsreeksen” op pagina 57.

In dit scherm kunt u nu het volgende doen:

Optie	Actie	Resultaat
Selectie wijzigen	Druk op Omhoog of Omlaag	De vorige of volgende menu-optie wordt geselecteerd
Open de menu-optie	Geef het nummer van de menu-optie op —of— Druk op Enter of Rechts om het geselecteerde menu te openen	U gaat naar een bepaalde menu-optie
Helptekst weergeven	Druk op Help	Een beschrijving van de geselecteerde menu-optie wordt weergegeven (indien beschikbaar)
Een menu-optie sluiten	Druk op Links of Wissen	De menu-optie wordt gesloten

1 Ingangen overbruggen

Met de overbruggingsfunctie kunt u ingangen overbruggen en uitsluiten van het beveiligingssysteem totdat het systeem opnieuw wordt uitgeschakeld.

In sommige situaties kan het van pas komen om een ingang te overbruggen. Bijvoorbeeld, als u een raam open wilt laten wanneer het systeem opnieuw wordt ingeschakeld. Door de ingang waarin het raam zich bevindt te overbruggen, zal het alarm niet worden geactiveerd wanneer u het systeem inschakelt.

Opmerking: Het is ook mogelijk om verstoorde ingangen te overbruggen tijdens het inschakelen van een gebied. Zie “Verstoorde ingangen” op pagina 12 voor meer informatie.

Open dit menu om ingangen te overbruggen of de overbrugging op te heffen. Wat er hierna gebeurt is afhankelijk van of er al dan niet verstoorde ingangen zijn:

Alle ingangen in veilige status

U kunt ook veilige ingangen overbruggen als u het ingangsummer ervan weet.

```
1>Ingang 1
  Uit overbrug
```

1. Blader met de knoppen Omhoog of Omlaag door de ingangen.
2. Druk op het ingangsnummer of gebruik de Enter-toets om de status van de geselecteerde ingang te wijzigen.
3. Wijzig de status met de knoppen Omhoog en Omlaag.
4. Bevestig de status met Enter.
5. Druk twee maal op Wissen om de programmering te verlaten.

Verstoorde ingangen

Wanneer een of meer ingangen zijn verstoord, wordt het volgende weergegeven:

```
1>Ingang 1
  Verstoord
```

Deze ingangen worden één voor één weergegeven.

1. Druk op de toetsen Omhoog en Omlaag om door de ingangen te lopen.
2. Druk op Enter om een ingang te overbruggen. De volgende bevestiging wordt getoond:

```
1>Ingang 1
  Overbrugd
```


3. Als u geen rechten heeft om de geselecteerde ingang te overbruggen, wordt de volgende waarschuwing weergegeven:

WAARSCHUWING Geen toegang

4. Druk op Wissen om de programmering te verlaten.

2 Blokkeren

Met de blokkeerfunctie kunt u ingangen blokkeren en uitsluiten van het beveiligingssysteem.

Opmerking: Geblokkeerde modules kunnen geen sabotage of fouten melden, maar blijven wel operationeel.

U kunt dit bijvoorbeeld doen wanneer er in een ingang een storing is opgetreden of de ingang defect is. Door deze te blokkeren, wordt er geen alarm meer veroorzaakt totdat het probleem is opgelost.

Het verschil tussen een overbrugde ingang is dat voor een geblokkeerde ingang niet automatisch de blokkering wordt opgeheven nadat het systeem wordt uitgeschakeld.

2.1 Ingangen blokkeren

Open het menu "Ingangen blokkeren" om het blokkeren van ingangen in of uit te schakelen. Wat er hierna gebeurt is afhankelijk van of er al dan niet verstoorde ingangen zijn:

Alle ingangen in veilige status

U kunt ook veilige ingangen blokkeren als u het ingangsnummer ervan weet.

```
1>Ingang 1
  Gedeblokkeerd
```

1. Blader met de knoppen Omhoog or Omlaag door de ingangen.
2. Druk op het ingangsnummer of gebruik de Enter-toets om de geselecteerde ingang te wijzigen.
3. Wijzig de status met de knoppen Omhoog en Omlaag.
4. Bevestig de status met Enter.
5. Druk twee maal op Wissen om de programmering te verlaten.

Verstoorde ingangen

Wanneer een of meer ingangen zijn verstoord, wordt het volgende weergegeven:

```
1>Ingang 1
  Verstoord
```

Deze ingangen worden één voor één weergegeven.

1. Druk op de toetsen Omhoog en Omlaag om door de ingangen te lopen.
2. Druk op ENTER om een zone te blokkeren. De volgende bevestiging wordt getoond:

```
1>Ingang 1
  Geblokkeerd
```

3. Druk op Wissen om de programmering te verlaten.

2.2 Blokkeer DI / 2.3 Blokkeer GI

Het blokkeren van een DI of een GI werkt op dezelfde manier als het blokkeren van ingangen, behalve dat modules operationeel blijven.

3 Toon logboek

Toon logboek geeft een overzicht van de alarmgeschiedenis. U kunt zo snel en gemakkelijk zien welke alarmen zijn opgetreden. Deze informatie is handig als u een alarm moest herstellen zonder dat u meteen de oorzaak kon onderzoeken.

Selecteer een van de volgende berichttypen om berichten weer te geven.

Tabel 5: Typen logboekberichten

Optie	Beschrijving
3.1 Alle	Alle gebeurtenissen
3.2 Verplicht	Alleen gebeurtenissen die als verplicht worden beschouwd door EN 50131-1 (inschakelen / gedeeltelijk inschakelen / uitschakelen, alarmen, overval, sabotage, storing, gebruikerswijziging, installateursherstel, enz.)
3.3 Niet verplicht	Andere gebeurtenissen dan de hierboven vermelde verplichte gebeurtenissen
3.4 Installateur	Gebeurtenissen veroorzaakt door de installateur (programmeermodus, PC-verbinding, enz.)
3.5 Toegang	Toegangsgebeurtenissen, zoals toegang verleend of geweigerd

Het scherm geeft aan waar de gebeurtenis plaatsvond.

```
1>Toegang
  Gebruiker 3
```

U kunt nu het volgende doen:

- Recente alarmen bekijken. Druk op Omhoog of Omlaag.
- Details bekijken. Druk op Enter.

```
05Mei08 15:04:54
  Systeem
```

- Geschiedenis sluiten. Hiermee sluit u de alarmhistorie en keert u terug naar het hoofdscherm. Druk op Wissen.

Opmerking: U kunt geen gebeurtenissen weergeven van gebieden waarvoor u geen machtigingen heeft, of als de GI niet is geprogrammeerd voor toegang tot dat gebied.

4 Paneel status

Deze functie toont alle ingangen in alarm, sabotage-alarm, overbrugd of verstoord, en eventuele systeemalarmeren.

Er zijn menu-opties beschikbaar waarmee u deze condities apart kunt weergeven. De optie kan echter worden gebruikt om alle ingangen te controleren die aandacht behoeven.

Als u daartoe machtigingen heeft, kunt u de huidige status van de centrale weergeven met behulp van het menu 4 Paneel status.

U kunt dan de volgende gegevens weergeven:

Tabel 6: Paneel status data

Optie	Beschrijving
4.1 Weergeven verstoorde ingangen	U kunt ingangen weergeven die zich niet in de veilige status bevinden. De bovenste regel toont de ingang die zich niet in de veilige status bevindt. De onderste regel toont de ingangstatus.
4.2 Alarmen	Hiermee kunt u alarmen in behandeling weergeven en bevestigen.
4.3 Storingen	Hiermee kunt u actieve storingen weergeven.

5 PIN wijzigen



Indien u daartoe machtigingen heeft, kunt u uw eigen PIN-code wijzigen met het menu PIN wijzigen.

De PIN-methode van het Advisor Advanced-systeem kan op een van de volgende manieren worden geconfigureerd:

- PIN-codes worden door het systeem gegenereerd. De gebruiker kan alleen een nieuwe PIN-code aanvragen, PIN-codes kunnen niet handmatig worden ingevoerd.

De PIN-code wordt gegenereerd na het indrukken van Enter in dit menu. Zodra de code is gegenereerd, wordt deze weergegeven.

- PIN-codes moeten handmatig worden ingevoerd.

Wanneer u geautoriseerd bent, kunt u een unieke PIN-code invoeren, welke u wilt gebruiken.

Druk op Enter om een PIN-code in te voeren of te wijzigen.

Om de PIN-code te bevestigen, druk nogmaals op Enter.

PIN-codes moeten uniek zijn. Een PIN-code kan niet meer dan aan één gebruiker toegekend worden. Het systeem accepteert geen PIN-codes die al in gebruik zijn.

Zie ook “7.n.2 PIN wijzigen” op pagina 35 voor details.

6 SMS en spraak

```
1>Gebr. Telefoon
    Geen
```

Het menu SMS en Spraak bevat configuratiemenu's voor SMS en spraakrapportering. In dit menu kunnen alleen eigen instellingen gewijzigd worden.

6.1 Gebr. Telefoon

```
1 Gebr. Telefoon
> <
```

In het menu Gebr. Telefoon kan het eigen telefoonnummer worden geprogrammeerd.

6.2 SMS rapportage

```
2 SMS rapportage
    Uit
```

In het SMS rapportage menu, kan de SMS rapportage aan of uit gezet worden. Deze optie kan alleen aangepast worden, als de gebruiker een gebruikersgroep heeft waarin SMS rapportage actief is.

6.3 SMS controle

```
3 SMS controle
    Niet actief
```

In het menu SMS controle kunt u zien of u SMS-commando's kunt verzenden. Zie "Bijlage A. SMS controle" op pagina 70 voor meer informatie over SMS controle.

7 Gebruikers

```
0>Gebr toevoegen
2 Supervisor
```

Met behulp van dit menu kunt u gebruikers van het Advisor Advanced-systeem toevoegen, bewerken of verwijderen. Er kunnen maximaal 50 gebruikers worden geprogrammeerd.

Voor de gebruikersprogrammering worden de volgende gegevens ingesteld:

- Nummer (een centrale-id tussen 1 en 50).
- Naam
- PIN

Opmerking: U heeft binnen uw eigen gebruikersgroep mogelijk niet genoeg rechten om PIN-codes te programmeren. Als deze optie wel is toegestaan, zijn er mogelijk nog beperkingen voor welke gebruikersgroepen u mag bijwerken.

- ID-nummer van de gebruikerskaart
- Gebruikersgroep die bepaalt tot welke opties de gebruiker toegang heeft.
- Taal

Er zijn twee gebruikers reeds gedefinieerd in het systeem . Zie “Voorgedefinieerde gebruikers” op pagina 6.

Blokkeer gebruiker data

Als het systeem geconfigureerd is met een EN 50131 default, zal het niet mogelijk zijn om instellingen te wijzigen van andere bestaande gebruikers. De nieuwe gebruiker kan alleen worden aangepast wanneer deze word toegevoegd, en de bestaande gebruiker kan alleen worden verwijderd. De hoofdgebruiker kan alleen eigen instellingen wijzigen, andere gebruikers kunnen ook alleen maar hun eigen instellingen wijzigen.

Als er via menu “7.0 Gebruiker toevoegen” op pagina 35 een nieuwe gebruiker is toegevoegd, kan de supervisor deze gebruiker bewerken. Als alle instellingen voor deze gebruiker zijn ingesteld en de supervisor wil het gebruikersmenu verlaten, zal de volgende bevestiging getoond worden:

```
Blok gebr data?
>Annuleren<
```

Kies OK voor bevestiging van de nieuwe gebruiker instellingen. Nu kan alleen de gebruiker zijn eigen instellingen wijzigen.

Of kies Annuleren om terug te gaan naar de gebruikersinstellingen.

7.0 Gebruiker toevoegen

Met deze menu-optie voegt u een gebruiker toe. Indien de gebruiker met succes is toegevoegd, wordt het volgende bericht weergegeven:

```
INFO
Gebr toegevgd
```

De nieuwe gebruiker krijgt de standaardnaam “Gebruiker N” en wordt aan het einde van de gebruikerslijst geplaatst. U kunt nu de gebruikersgegevens voor de nieuwe gebruiker bewerken.

7.n Gebruiker bewerken

Selecteer een gebruiker om te bewerken.

U kunt de volgende opties configureren:

7.n.1 Gebruikersnaam

```
1 Gebruiker naam
>Gebruiker 6 <
```

Druk op Enter om de naam te bewerken of op Wissen om te annuleren.

De standaard gebruikersnaam is “Gebruiker N”, waarbij N het gebruikersnummer is.

De naam mag maximaal 16 tekens lang zijn.

7.n.2 PIN wijzigen

```
1>PIN
*****
```

De PIN-code methode van het Advisor Advanced-systeem kan op een van de volgende manieren worden geconfigureerd:

- PIN-codes worden door het systeem gegenereerd. De gebruiker kan alleen een nieuwe PIN-code aanvragen.

De PIN-code wordt gegenereerd na het selecteren van JA en het indrukken van Enter in dit menu. De gegenereerde PIN-code wordt weergegeven totdat opnieuw op Enter wordt gedrukt.

- PIN-codes moeten handmatig worden ingevoerd.

Druk op Enter om de PIN-code van de geselecteerde gebruiker te bewerken.

Neem contact op met de installateur om de methode voor het wijzigen van de PIN-code in te schakelen.

PIN lengte kan worden geprogrammeerd in het Advisor Advanced-systeem. Het aantal beschikbare variaties van PIN codes zijn 10000 (voor 4-cijferige PIN-codes) tot 10000000000 (voor 10-cijferig PIN-codes).

Er zijn geen PIN codes gereserveerd voor systeemgebruik. Elke PIN kan worden gegenereerd of ingevoerd voor gebruik. Een PIN-code kan niet meer dan aan

één gebruiker toegekend worden. Elke PIN code kan maar één keer gebruikt worden.

7.n.3 Gebruikerskaart

```
3>Gebr kaart
*****
```

Met het menu Gebruikerskaart kunt u een gebruikerskaart invoeren. Druk op Enter en bied de kaart aan op de GI. Dit is alleen mogelijk op LCD-gebruikersinterfaces met geïntegreerde lezers.

7.n.4 Fob's

```
0>Voeg Fob toe
1 Fob 1
```

Met behulp van dit menu kunt u alle geprogrammeerde fobs voor de geselecteerde gebruiker weergeven, een bestaande fob selecteren of een nieuwe maken.

7.n.4.0 Voeg Fob toe

Als u een fob wilt toevoegen, volgt u een van de procedures die in “Programming fobs” op pagina 54 worden beschreven.

7.n.4.m Selecteer Fob

```
1>Fob naam
Fob 1
```

Selecteer een bestaande fob die u wilt programmeren.

7.n.4.m.1 Fob naam

```
1 Fob naam
>Fob 1 <
```

Gebruik de optie Fob naam om een naam in te stellen voor de fob. Met de fobnaam kan de eindgebruiker worden herkend voor alarmrapportering of voor het weergeven van status- of foutberichten.

Wanneer een fob is aangemaakt, krijgt deze de standaardnaam “Fob Ex.y”, waarbij <x> het DI-nummer en <y> een ingangsnummer voor de DI is. De standaard fobnaam “Fob E2.8” wordt bijvoorbeeld gegeven aan de fob die is toegewezen aan ingang 8 op de DI 2.

Een fobnaam kan uit maximaal 16 tekens bestaan.

7.n.4.m.4 RF Details

```
1>Sensor ID
4232C1
```

Met behulp van het menu RF apparaat kunt u een draadloze module handmatig programmeren of verwijderen van de draadloze DI.

7.n.4.m.4.1 Sensor ID

```
1>Sensor ID
    4232C1
```

Met behulp van het scherm kunt u de sensor-id weergeven.

7.n.4.m.4.2 Verwijder RF toestel

```
Verw. RF app.?
    >Annuleren<
```

Selecteer Ok en druk op Enter om de draadloze module uit de draadloze DI database te verwijderen.

7.n.4.m.5 Verwijder Fob

```
Verwijder Fob?
    >Annuleren<
```

Gebruik de opdracht Verwijder fob om de fob uit het systeem te verwijderen. Selecteer Ok en druk op Enter. De fob wordt verwijderd van de centrale en uit de draadloze DI database.

7.n.5 Taal

```
5>Taal
    NEDERLANDS
```

Voor elke gebruiker van het Advisor Advanced-systeem kunnen menu's in hun eigen taal worden weergegeven.

De taal wordt omgeschakeld na het invoeren van de gebruikerscode.

7.n.6 Gebruikersgroepen

```
1>Niet ingesteld
2 Niet ingesteld
```

Gebruik dit menu om gebruikersgroepen toe te wijzen aan de geselecteerde gebruiker. Er kunnen maximaal 16 gebruikersgroepen aan een gebruiker worden toegewezen.

Als u de toewijzing van een gebruikersgroep wilt wijzigen, selecteert u de desbetreffende plaats.

Indien de geselecteerde plaats leeg is (de gebruikersgroep is niet toegewezen), wordt u gevraagd een van de beschikbare gebruikersgroepen te selecteren.

```
02>Hoofdgebr G>
03 Gebied 1
```

Selecteer de gebruikersgroep die u aan de geselecteerde gebruiker wilt toewijzen.

Indien de geselecteerde gebruikersgroep is toegewezen, wordt het menu “GG wijzigen” geopend.

```
1>GG wijzigen
Gebruikers gr. 3
```

U kunt nu een van de volgende acties uitvoeren:

- De toegewezen groep wijzigen: druk op 1, of Enter, of Rechts om naar de lijst van gebruikersgroepen te gaan en kies de gewenste groep.
— of —
- De toegewezen groep verwijderen: druk op 2 of ga naar de volgende menu-ingang en druk op Enter.

Zie “Gebruikersgroepen” op pagina 6 voor meer informatie over gebruikersgroepen.

7.n.7 SMS en Spraak

```
1>Gebr. Telefoon
Geen
```

Het menu SMS en Spraak bevat configuratiemenu’s voor SMS en spraakrapportering.

7.n.7.1 Gebr. Telefoon

```
1 Gebr. Telefoon
> <
```

In het menu Gebr. Telefoon kan het telefoonnummer van de gebruiker worden geprogrammeerd.

7.n.7.2 SMS rapportage

```
2 SMS rapport.
Uit
```

In het menu SMS rapportage kan SMS-rapportage aan of uit gezet worden voor de geselecteerde gebruiker.

7.n.7.3 SMS controle

```
3 SMS controle
Niet actief
```

In het menu SMS controle kan de SMS-controle aan of uit gezet worden voor de geselecteerde gebruiker.

Zie “Bijlage A. SMS controle” op pagina 70 voor meer informatie over SMS controle.

7.n.8 Gebruiker wissen

Als u een gebruiker wilt wissen, selecteert u een gebruiker met behulp van de cursor of door het gebruikersnummer in te voeren, en gaat u naar het menu Gebruiker wissen.

Op het scherm wordt het volgende weergegeven:

6 Gebr wissen >Annuleren<

Kies OK en druk op Enter. De gebruiker wordt verwijderd.


Herhaal deze stappen om andere gebruikers te verwijderen of druk op Wissen om te stoppen en terug te keren naar het bovenliggende menu.

Opmerking: U kunt een gebruiker alleen verwijderen als u daartoe rechten heeft in uw gebruikersgroep.

8 Service

Met het menu Service kunt u een aantal onderhoudstaken uitvoeren, die hieronder worden beschreven.

8.1 Tijd en datum



Met behulp van het menu Tijd en datum kunt u de systeemtijd en -datum instellen, alsmede de zomertijd.

De volgende opties zijn beschikbaar.

Tabel 7: Opties voor het menu Tijd en datum

Optie	Opmerking
8.1.1 Tijdzones	Stel de tijdzone in voor het systeem.
8.1.2 Datum	De datumnotatie is DD-MM-JJJJ
8.1.3 Tijd	De tijdnotatie is 24 uur.
8.1.4 Beginmaand zomertijd	De beginmaand van de zomertijd.
8.1.5 Beginweek zomertijd	De beginweek van de zomertijd. De beschikbare opties zijn: uitgeschakeld, 1e week, 2e week, 3e week, 4e week, laatste week.
8.1.6 Eindmaand zomertijd	Zoals hierboven.
8.1.7 Eindweek zomertijd	Zoals hierboven.
8.1.8 Inst correctie	Mogelijkheid voor instellen tijdcorrectie, indien nodig.
8.1.8.2 Tijd/7dagen	Met dit submenu kunt u tijdcorrectie instellen die elke 7 dagen wordt uitgevoerd bij een operationele centrale. De maximale waarde is 5 min 40 s. Positieve waarde betekent dat de klok vooruit wordt bijgesteld, negatief — achteruit.

De zomertijd wordt altijd omgezet op een zondag om 2:00.

Opmerking: De systeemtijd van Advisor Advanced wordt ingevoerd in 24-uursnotatie.

8.2 Looptest

```
Looptest  
Bezig
```

Met een looptest kan de gebruiker alle detectoren in de geselecteerde gebieden testen.

U voert als volgt de looptest uit:

1. Open het menu.

Op het scherm worden alle te testen ingangen weergegeven.

```
1>Ingang 1  
Actvatie nodig
```

2. Loop langs alle detectiepunten om ervoor te zorgen dat de ingang wordt geactiveerd door er voor langs te lopen, of door een deur of raam te openen.
Elke ingang die wordt geactiveerd wordt verwijderd uit de lijst op het scherm.
3. Keer terug naar de GI en controleer het resultaat.

Indien de test met succes is uitgevoerd, wordt het volgende bericht weergegeven:

```
Looptest OK  
Druk op Enter
```

Als dat niet het geval is, wordt een lijst van niet-geteste ingangen weergegeven. Neem contact op met de installateur als u de looptest niet met succes kunt uitvoeren.

Zie ook “Looptest uitvoeren“ op pagina 20 voor meer informatie.

8.3 Handmatige testmelding

```
01>PAC 1  
02 PAC 2
```

Met deze optie kan de testmelding naar de particuliere alarmcentrale worden getest. Selecteer de particuliere alarmcentrale. De centrale probeert nu een testmelding naar de geselecteerde particuliere alarmcentrale te versturen.

De voortgangsstatus van de testmelding wordt op het scherm weergegeven.

8.4 Sirene test

```
1>Interne sirene  
2 Externe sirene
```

Met het menu Sirene test kunt u de interne en externe sirenes, alsmede de flitslichten testen.

Opmerking: deze functie werkt alleen indien bepaalde instellingen zijn geprogrammeerd. Neem contact op met de installateur om te bevestigen dat deze functie beschikbaar is.

Tabel 8 hieronder De volgende opties zijn beschikbaar:

Tabel 8: Opties voor sirenetest

Menu	Beschrijving
8.4.1 Interne sirene	Schakelstatus van de interne sirene
8.4.2 Externe sirene	Schakelstatus van de externe sirene
8.4.3 Flits	Schakelstatus van het flitslicht

Selecteer het gewenste menu en druk op Enter om de uitgang te activeren. Druk nogmaals op Enter om de activering uit te schakelen. Druk op Wissen om dit menu af te sluiten.

8.5 Communicatie

```
1>PAC  
2 PC verbinding
```

Het menu Communicatie wordt gebruikt voor het wijzigen van het telefoonnummer wanneer het spraakprotocol is geprogrammeerd, en voor het initialiseren van een communicatie verbinding met de PC.

8.5.1 PAC (particuliere alarmcentrales)

```
01>PAC 1  
02 PAC 2
```

In Advisor Advanced kunt u de telefoonnummers wijzigen voor particuliere alarmcentrales die voor spraakcommunicatie zijn geprogrammeerd.

8.1.8.2 PAC selecteren

```
1>Telefoon
```

Selecteer de particuliere alarmcentrale waarvan u het telefoonnummer wilt wijzigen.

8.5.1.n.1 Telefoon

```
1 Telefoon
> <
```

Elke particuliere alarmcentrale kan rapporteren via 1 telefoonnummer. Het telefoonnummer kan uit maximaal 20 cijfers bestaan. De volgende speciale tekens zijn beschikbaar:

- P: Pauze (3 sec). Druk twee keer op 6 om in te voeren.
- T: wachten op kiestoon. Druk twee keer op 7 om in te voeren.

Opmerking: Alleen spraakcommunicatie telefoonnummers kunnen worden gewijzigd.

8.5.2 PC verbinding

```
01>PC verb. 1
02 PC verb. 2
```

In het menu PC conn kunt u een up/download verbinding maken met de pc via de centrale. Selecteer de gewenste pc-verbinding die u wilt activeren.

8.5.3 Tegoed

```
3>Tegoed
-----
```

Ga naar het menu Tegoed voor het ontvangen van de GSM accountstatus.

8.6 Deurbel

```
1>Gebied 1
Actief
```

In het menu Deurbel kunt u de deurbel activeren en deactiveren voor de geselecteerde gebieden en GI's.

Opmerking: Als de deurbel is ingesteld op automatisch in de systeeminstellingen, wordt de deurbel in het gebied automatisch ingeschakeld of uitgeschakeld wanneer het gebied wordt ingeschakeld of uitgeschakeld. Neem contact op met de installateur voor meer informatie.

8.7 Trigger status

```
1>Trigger 1
2 Trigger 2
```

In het triggerstatusmenu kunt u de status van de triggervlaggen handmatig wijzigen.

Kies de trigger en kies vervolgens de juiste vlag. Stel vervolgens de juiste status in.

```
1>TIJDSHEMA
Uit
```

8.8 In service

8>In service Ingeschakeld

In bepaalde normen is het niet toegestaan dat de installateur toegang heeft tot het installateursmenu zonder toestemming van de hoofdgebruiker (of supervisor). In dit geval moet de hoofdgebruiker het menu In service gebruiken om toestemming te geven alvorens de installateur zich kan aanmelden. De toestemming geldt voor een bepaalde periode.

Opmerking: Nadat de installateur het installateursmenu heeft geopend, kan hij zonder tijdslimiet in de programmeermodus blijven.

9 Kalender



Met de Kalender kunt u een automatische uitzondering configureren van specifieke acties op een bepaalde tijd en datum. Paneel instellingen kunnen automatisch worden aangepast op basis van een tijdschema.

De kalenderfunctionaliteit is gebaseerd op acties. Elke actie beschikt over de volgende instellingen:


- Naam
- Starttijd: Tijd overdag voor het activeren van de actie
- Conditiefilter: Een extra filter die moet zijn geactiveerd om de actie in te schakelen
- Activering: Ingeschakeld, uitgeschakeld of tijdelijk uitgeschakeld
- Gebruikersfunctie: Zie “Door de gebruiker programmeerbare functies” op pagina 52.

De acties kunnen worden gegroepeerd in Actielijsten, die uit maximaal 8 acties kunnen bestaan.

In dit menu kunt u tijdschema-uitzonderingen configureren. Uitzonderingen vertegenwoordigen bepaalde perioden, waarbinnen alledaagse acties worden uitgebreid of vervangen door andere acties. Een voorbeeld van een uitzondering is een vakantie, waarbij het pand mogelijk 24 uur lang ingeschakeld moet blijven.

Uiteindelijk verschaft dit menu de mogelijkheid om het Tijdschema te configureren. Het Tijdschema staat de configuratie toe van acties die wekelijks worden genomen.

9.1 Overzicht




Gebruik het menu Overzicht om de acties, actieplanningen en uitzonderingen weer te geven die zijn geselecteerd voor het tijdschema van een bepaalde dag.

In dit menu kunnen gebruikers tevens bepaalde acties die voor de huidige dag staan gepland annuleren.

Opmerking: Wanneer agenda-instellingen worden gewijzigd, zullen alle geannuleerde acties weer worden geactiveerd.

9.1.1 Huidig overzicht



Geeft acties, actielijsten en uitzonderingen weer die zijn gepland voor de huidige dag.

Kies acties, actielijsten of uitzonderingen om weer te geven.

9.1.2 Datum overzicht

```
1 Datum
    >02.01<
```

Geeft acties, actielijsten en uitzonderingen weer die zijn gepland voor de geselecteerde dag.

Voer de datum in die moeten worden weergegeven.

Kies vervolgens acties, actielijsten of uitzonderingen om weer te geven.

9.2 Acties

```
01>Actie 1
02 Actie 2
```

Het Advisor Advanced-systeem beschikt over 64 programmeerbare acties. Elke actie kan met een aantal opties worden geprogrammeerd. Selecteer voordat u verdergaat de actie die u wilt programmeren.

9.2.n Actie selecteren

```
1>Naam
    Actie 1
```

Selecteer een actie die u wilt programmeren.

Actie-instellingen

9.2.n.1 Actie naam

```
1 Naam
>Actie 1 <
```

Elk actie kan worden geprogrammeerd met een naam om de actie mee te identificeren.

Gebruik het scherm Actie naam om de naam van de actie in te voeren of te bewerken. De naam van de actie kan maximaal 16 tekens lang zijn.

9.2.n.2 Start tijd

```
2 Start tijd
    >00:00<
```

Geeft de tijd van de dag op in 24-uurs indeling (uu:mm) wanneer de geselecteerde actie wordt uitgevoerd.

9.2.n.3 Actief

```
3 Actief
    >Uit<
```

In het menu Actieve actie kunt u de actie permanent uitschakelen of inschakelen.

9.2.n.4 Functie

```
4 Functie
    >>>
```

In het menu Functie kunt u een door de gebruiker programmeerbare functie toewijzen, die gedurende deze actie moet worden uitgevoerd.

Door de gebruiker programmeerbare functies worden beschreven in “Door de gebruiker programmeerbare functies” op pagina 52.

9.2.n.5 Actie filter

```
00>Ongebruikt
01 Interne sire
```

Wijs een extra conditiefilter toe aan de actie.

Indien deze Actie filter is gedeactiveerd, wordt de actie uitgeschakeld. Indien er geen conditiefilter is toegewezen, wordt de actie onvoorwaardelijk uitgevoerd.

9.3 Actie lijsten

```
01>Actie lijst 1
02 Actie lijst 2
```

Met actielijsten kunnen geconfigureerde acties worden gegroepeerd. Een actielijst kan maximaal 8 acties bevatten. Een actielijst biedt een naam als algemene omschrijving voor deze acties, alsmede de mogelijkheid om ze allemaal in één menu in of uit te schakelen.

9.3.n Actielijst selecteren

```
1>Naam
  Actie lijst 1
```

Selecteer een actielijst die u wilt programmeren. Er zijn 32 actielijsten beschikbaar in het systeem.

Instellingen actielijst

9.3.n.1 Actie lijst naam

```
1 Naam
>Actie lijst 1 <
```

Elk actie kan worden geprogrammeerd met een naam om de actie mee te identificeren.

Gebruik het scherm Actie lijst om de lijstnaam van de actie in te voeren of te bewerken. De lijstnaam van de actie kan maximaal 16 tekens lang zijn.

9.3.n.2 Actief

```
4 Actief
    >Uit<
```

In het menu Actieve actie lijst kunt u alle acties in deze actielijst permanent in- of uitschakelen.

9.3.n.3 Acties

```
1>Actie 1
2 Niet ingesteld
```

Kies eerder geconfigureerde acties om de actielijst te configureren.

Een actielijst kan maximaal 8 acties bevatten.

Kies “Actie” om een actie te selecteren.

Kies “Verwijder” om een actie uit de actielijst te verwijderen.

9.4 Uitzonderingen

```
01>Uitzondering>
02 Uitzondering>
```

Uitzonderingen vertegenwoordigen bepaalde perioden, waarbinnen alledaagse acties worden uitgebreid of vervangen door andere acties. Een voorbeeld van een uitzondering is een vakantie, waarbij het pand mogelijk 24 uur lang ingeschakeld moet blijven.

Opmerking geldigheid uitzondering

Er zijn 64 uitzonderingen beschikbaar in het systeem. Als er echter voor de huidige dag een aantal uitzonderingen geldig zijn, wordt slechts één uitzondering (die met het hoogste aantal van alle geldige uitzonderingen) toegepast.

9.4.n Uitzondering selecteren

```
1>Naam
    Uitzondering 1
```

Selecteer een uitzondering die u wilt programmeren.

Uitzonderingsinstellingen

9.4.n.1 Exceptie naam

```
1 Naam
>Uitzondering 1<
```

Elke uitzondering kan worden geprogrammeerd met een naam om de uitzondering mee te identificeren.

Gebruik het scherm Exceptie naam om de naam van de uitzondering in te voeren of te bewerken. De naam van de uitzondering kan maximaal 16 tekens lang zijn.

9.4.n.2 Start datum

```
2 Start [dd.mm]
   >01.01<
```

Geef de eerste dag van de uitzondering op in de indeling DD.MM.

9.4.n.3 Eind datum

```
3 Stop [dd.mm]
   >01.01<
```

Geef de laatste dag van de uitzondering op in de indeling DD.MM.

9.4.n.4 Vervanging

```
4 Vervanging
   >Aan<
```

Als de optie Vervanging is ingesteld op Aan, worden alleen acties en actielijsten toegewezen aan deze uitzondering uitgevoerd tijdens de uitzondering tijd. Indien de optie is ingesteld op Uit, worden de uitzonderingsacties samen uitgevoerd met de andere acties die op het geplande tijdstip moeten worden uitgevoerd.

9.4.n.5 Actief

```
5Actief
   >Uit<
```

In het menu Activering uitzondering kunt u de uitzondering permanent uitschakelen of inschakelen.

9.4.n.6 Acties

```
1>Actie 1
2 Niet ingesteld
```

Kies eerder geconfigureerde acties om de uitzondering te configureren.

Een uitzondering kan maximaal 4 acties bevatten.

Kies "Actie" om een actie te selecteren.

Kies "Verwijder" om een actie uit de uitzondering te verwijderen.

9.4.n.7 Actie lijsten

```
1>Niet ingesteld
2 Niet ingesteld
```

Kies eerder geconfigureerde acties om de uitzondering te configureren.

Een uitzondering kan maximaal 4 actielijsten bevatten.

Kies "Actie lijst" om een actie te selecteren.

Kies "Verwijder" om een actielijst uit de uitzondering te verwijderen.

9.5 Tijdschema's

```
01>Tijdschema 1
02 Tijdschema 2
```

Tijdschema's zijn aan tijd gekoppelde groepen acties met een weekstructuur. Elk tijdschema kan acties en actielijsten bevatten die zijn toegewezen aan bepaalde dagen van de week.

9.5.n Tijdschema selecteren

```
1>Naam
  Tijdschema 1
```

Selecteer een tijdschema dat u wilt programmeren. Het systeem kan maximaal 4 tijdschema's bevatten.

Instellingen tijdschema

9.5.n.1 Naam tijdschema

```
1 Naam
>Tijdschema 1 <
```

Elk tijdschema kan worden geprogrammeerd met een naam om het tijdschema mee te identificeren.

Gebruik het scherm Naam tijdschema om de naam van het tijdschema in te voeren of te bewerken. De naam van het tijdschema kan maximaal 16 tekens lang zijn.

9.5.n.2 Week dagen

```
1>Maandag
>Tijdschema 1 <
```

In het menu Week dagen kunt u acties en actielijsten toewijzen aan elke dag van de week.

Kies een dag van de week waaraan u acties en actielijsten wilt toevoegen.

```
1>Acties
2 Actie lijsten
```

Ga naar het submenu Acties om acties aan de geselecteerde dag van de week toe te voegen of te verwijderen.

```
1>Actie 1
2 Niet ingesteld
```

Kies eerder geconfigureerde acties om het tijdschema te configureren.

Er kunnen 16 acties worden geprogrammeerd.

Kies "Actie" om een actie te selecteren.

Kies "Verwijder" om een actie uit de geselecteerde dag te verwijderen.

Ga naar het submenu Actie lijsten om actielijsten aan de geselecteerde dag van de week toe te voegen of te verwijderen.

```
1>Niet ingesteld
2 Niet ingesteld
```

Kies eerder geconfigureerde actielijsten om het tijdschema te configureren.

Er kunnen 4 actielijsten worden geprogrammeerd.

Kies “Actie lijst” om een actie te selecteren.

Kies “Verwijder” om een actielijst uit de geselecteerde dag te verwijderen.

9.5.n.3 Uitzonderingen

```
1>Niet ingesteld
2 Niet ingesteld
```

U kunt maximaal 32 uitzonderingen toewijzen aan het tijdschema. Zie “9.4 Uitzonderingen” op pagina 48 voor meer informatie.

9.5.n.4 Overzicht

```
1>Huidig overz.
-----
```

Gebruik het menu Overzicht om acties, actieplanningen en uitzonderingen weer te geven die voor een bepaalde dag zijn gepland, op basis van het actief tijdschema.

Dit menu lijkt heel erg op “9.1 Overzicht”, zoals beschreven op pagina 45, behalve dat het alleen geldt voor het actief tijdschema.

In dit menu kunnen gebruikers ook bepaalde geplande acties annuleren.

Opmerking: Wanneer agenda-instellingen worden gewijzigd, zullen alle geannuleerde acties weer worden geactiveerd.

9.6 Actief tijdschema

```
00>Geen
01 Tijdschema 2
```

Gebruik het menu Actief tijdschema om een eerder gedefinieerd tijdschema voor het systeem te kiezen, of om een tijdschema te verwijderen.

Door de gebruiker programmeerbare functies


U kunt uw eigen gebruikersfuncties programmeren, die later automatisch of handmatig kunnen worden geactiveerd. U kunt bijvoorbeeld een gebruikersfunctie programmeren om een gebied in te stellen of een uitgang in te schakelen, en daar vervolgens een tijdschema voor definiëren.

Programmeermenu

Het functieprogrammeringsmenu is toegankelijk vanuit verschillende menu's waar door de gebruiker programmeerbare functies worden toegepast.

De lijst van toegestane functies kan van menu tot menu verschillen.

Ga als volgt te werk om een gebruikersfunctie te programmeren:



Kies eerst een geschikt functietype in het submenu 1.

Configureer vervolgens functiesparameters in submenu 2.

De beschikbare parameters zijn afhankelijk van het geselecteerde functietype. Voor bepaalde typen is submenu 2 uitgeschakeld.

Afhankelijk van de activeringsmethode, zijn mogelijk de volgende types en parameters beschikbaar.

Tabel 9: Beschikbare functietypen en parameters

Type	Beschrijving	Beschikbare parameters
Geen	Geen functie toegewezen	Geen
Inschakelen	Gebieden inschakelen [1]	01. Gebieden selecteren
Uitschakelen	Gebieden uitschakelen [1]	01. Gebieden selecteren
Trigger	Een triggerstatus wijzigen	01. Trigger naam 02. Status wijzigen: Clear, Actief of Schakel
Gedeeltelijk in 1	Gedeeltelijk in 1 voor gebieden [1]	01. Gebieden selecteren
Gedeeltelijk in 2	Gedeeltelijk in 2 voor gebieden [1]	01. Gebieden selecteren
Overbruggen	Ingangen overbruggen [1][2]	Geen
Testmelding	Een testmelding uitvoeren [2][3]	Geen
PC verbinding	Verbinding met een PC maken [1][2]	Geen
In service	Installateur in toestaan [4]	Geen
Paniek	Paniekalarm activeren	Geen
Deurbel gebied	Wijzig de status van een deurbelfunctionaliteit in het gebied	01. Gebieden selecteren 02. Status wijzigen: Clear, Actief of Schakel

Type	Beschrijving	Beschikbare parameters
Deurbel GI	Wijzig de status van een deurbelfunctionaliteit op de GI	01. GI selecteren 02. Status wijzigen: Clear, Actief of Schakel
Brand reset	Brandmelders resetten [1]	01. Gebieden selecteren
Ingangstest	Toon open zones [1]	Geen
Actiev.alarmen	Ingangen in alarmstatus weergeven [1]	Geen
Act. storingen	Storingsingangen weergeven [1]	Geen
Alarm geheugen	Bevestigde alarmen weergeven [1]	Geen
Alarm bevest.	Niet-Bevestigde alarmen weergeven [1]	Geen
In geen uitl.	Meteen instellen (zonder uitlooptijd) [1]	01. Gebieden selecteren
GG Controle	Privileges van gebruikersgroepen wijzigen	01. GG ID 02 en verder - privileges gebruikersgroepen. Kies een privilege en vervolgens Toestaan of Weigeren.
GI controle	GI opties wijzigen	01. GI ID 02. Status wijzigen: vergrendelen of ontgrendelen
Looptest	Looptest uitvoeren [1]	01. Gebieden selecteren
Uitgangentest	Test uitgang [1][3]	01. Uitgangen selecteren Er kunnen 4 uitgangen worden toegewezen. Deze uitgangen worden gelijktijdig ingeschakeld gedurende de geprogrammeerde periode.

[1] Afhankelijk van de systeeminstellingen, vereist de functie mogelijk het aanmelden van een gebruiker met de juiste privileges.

[2] De functie is een ingang tot het juiste gebruikersmenu.

[3] Voor deze functie moet de supervisor of de installateur ingelogd zijn.

[4] De functie vereist de aanmelding van de supervisor.

De omschreven functies kunnen door een van de volgende opties worden geactiveerd:

- Tijdschema. Zie “9 Kalender” op pagina 45 voor meer informatie.
- Functietoets. Zie “Functietoetsen” op pagina 59.
- Fob. Zie “Programmering fobs” op pagina 54 voor meer informatie.

Programmering fobs

Volg een van de volgende procedures om een fob toe te voegen.

Sequentiëel

In de modus Sequentiëel kunt u snel een reeks fobs inleren.

Fobs in de modus Sequentiëel inleren:

1. Ga naar het menu “7.n.4.0 Voeg Fob toe” omschreven in op pagina 36.

```
1>DI 1
2 DI 2
```

2. Ingangslocatie fob selecteren

```
Inleer modus
>Sequentiëel<
```

3. Kies de modus Sequentiëel en druk op Enter.

```
Ingangsnummer
> <
```

4. Kies een ingangsnummer.

```
INFO
Program. Fob 1
```

5. Druk op toetsvolgordereeks voor programmeren om de fob te activeren. Zie “Fob activeren” op pagina 56 voor meer informatie over activering.

Indien zich een fout voordoet, geeft de GI een foutbericht weer en piept zeven keer.

```
WAARSCHUWING
FOUT
```

De fout kan bijvoorbeeld optreden wanneer u een fob probeert in te leren die al in de draadloze DI is geprogrammeerd.

Indien de fob succesvol is geprogrammeerd, geeft de GI een informatiebericht weer en piept één keer.

```
INFO
Fob ingeleerd
```

Indien er meerdere fobs moeten worden ingeleerd en er zijn Fob-ingangen in de draadloze DI beschikbaar, leer dan een andere fob in door deze procedure te herhalen.

```
INFO
Program. Fob 2
```

Druk op Wissen om het inleerproces te stoppen en het menu te verlaten.

Ga verder met de fob-configuratie.

Handmatige modus

In de handmatige modus kunt u een fob inleren en configureren.

Een fob in de handmatige modus inleren:

1. Ga naar het menu “7.n.4.0 Voeg Fob toe” omschreven in op pagina 36.

```
1>DI 1
2 DI 2
```

2. Ingangslocatie selecteren

```
Inleer modus
>Handmatig<
```

3. Kies Handmatige modus en druk op Enter.

```
Ingangsnummer
> <
```

4. Voer het ingangsnummer in.

Indien de ingang vrij is, wordt u verzocht de draadloze module te activeren.

```
Program. Fob 1
Druk # voor ID
```

5. Druk op de toetsvolgorde voor programmeren om de fob te activeren, of druk op Enter om de fob-ID in te voeren en de fob-codeersleutel handmatig in te voeren. Zie “Fob activeren” op pagina 56 voor meer informatie over activering.

```
Fob ID
> <
```

```
Fob sleutel
> <
```

Indien de ingang al geprogrammeerd is, wordt u hierover ingelicht via een bericht en zeven pieptonen.

```
INFO
Fob bestaat
```

Vervolgens wordt u gevraagd of u de geprogrammeerde fob wilt vervangen.

```
Fob vervangen?
>Nee<
```

Indien de fob succesvol is geprogrammeerd, geeft de GI een informatiebericht weer en piept één keer.

```
INFO
Fob ingeleerd
```

Vervolgens wordt u gevraagd of u de nieuwe fob wilt bewerken.

```
Fob instellen?
>Nee<
```

Kies Ja en druk op Enter om de fob-instellingen te bewerken.

Vervolgens wordt u gevraagd of u een andere fob wilt inleren.

Volgende Fob? >Nee<

Kies Ja indien u meer fob's wilt configureren. De procedure wordt dan herhaald.

Fob activeren

Ga als volgt te werk om een fob te activeren:

1. Druk twee keer snel na elkaar op de toets SLOTJE OPEN en houd de toets ingedrukt tot de LED drie keer knippert. Laat de knop onmiddellijk los na het derde knippersignaal.
2. Druk snel op de toets SLOTJE OPEN en houd de toets ingedrukt tot de LED 2 keer knippert. Laat de toets onmiddellijk los na het tweede knippersignaal.
3. Druk op de toets SLOTJE OPEN en houd de toets ingedrukt tot het lampje op de afstandsbediening één keer heeft geknipperd. Laat de toets daarna onmiddellijk los.

Algemene toetsreeksen

Zie “Het systeem in- en uitschakelen” op pagina 10.

De autorisatiemethode is afhankelijk van uw systeeminstellingen. Raadpleeg de installateur om de autorisatiemethode te definiëren.

Algemene toetsreeksen voor LCD-gebruikersinterface

Tabel 10: Algemene toetsreeksen voor LCD-gebruikersinterface

Actie	Geprogrammeerde methode	Toetsreeks	[1]
Inschakelen	Inschakelen met toets	Aan	<input type="checkbox"/>
		Aan, PIN, Enter	<input type="checkbox"/>
	Inschakelen met kaart	PIN, Aan	<input type="checkbox"/>
		Kaart	<input type="checkbox"/>
		Aan, kaart	<input type="checkbox"/>
	Inschakelen met kaart en PIN-code	3 x kaart	<input type="checkbox"/>
		Aan, kaart, PIN, Enter	<input type="checkbox"/>
Uitschakelen	Uitschakelen met PIN-code	Kaart, PIN, Aan	<input type="checkbox"/>
		Uit, PIN, Enter	<input type="checkbox"/>
	Uitschakelen met kaart	PIN, Uit	<input type="checkbox"/>
		Kaart	<input type="checkbox"/>
		Uit, kaart	<input type="checkbox"/>
	Uitschakelen met kaart en PIN-code	3 x kaart	<input type="checkbox"/>
		Uit, kaart, PIN, Enter	<input type="checkbox"/>
	Gedeeltelijk inschakelen	Gedeeltelijk inschakelen met toets	Kaart, PIN, Uit
Gedeeltel. In			<input type="checkbox"/>
Gedeeltelijk inschakelen met PIN-code		Gedeelt in, PIN, Enter	<input type="checkbox"/>
		PIN, Gedeelt in	<input type="checkbox"/>
Gedeeltelijk inschakelen met kaart		Gedeelt in, kaart	<input type="checkbox"/>
Gedeeltelijk inschakelen met kaart en PIN-code	Gedeelt in, kaart, PIN, Enter	<input type="checkbox"/>	
	Kaart, PIN, Gedeelt in	<input type="checkbox"/>	
Deur toegang	Deurtoegang met PIN-code	PIN, Enter	<input type="checkbox"/>
		Deurtoegang met kaart	<input type="checkbox"/>
	Deurtoegang met kaart en PIN-code	Kaart, PIN, Enter	<input type="checkbox"/>
Menu toegang	Menutoegang met PIN-code	Menu, PIN, Enter	<input type="checkbox"/>

Actie	Geprogrammeerde methode	Toetsreeks	[1]
		PIN, Menu	<input type="checkbox"/>
	Menutoegang met kaart	Menu, kaart	<input type="checkbox"/>
	Menutoegang met kaart en PIN-code	Menu, kaart, PIN, Enter	<input type="checkbox"/>
		Kaart, PIN, Menu	<input type="checkbox"/>
Dwang	Dwang met PIN	Willekeurige toets (Aan / Uit / Gedeeltelijk in.), dwangcode, Enter	<input type="checkbox"/>
		Dwangcode, willekeurige toets	<input type="checkbox"/>
	Dwang met kaart en PIN	Willekeurige toets (Aan / Uit / Gedeeltelijk in.), dwangcode, kaart, Enter	<input type="checkbox"/>
		Kaart, dwangcode, willekeurige toets	<input type="checkbox"/>
Volume GI-zoemer wijzigen	Volume verhogen	X + Rechts	<input type="checkbox"/>
	Volume verlagen	X + Links	<input type="checkbox"/>
Paniek	Paniekalarm	1 + 3	<input type="checkbox"/>

[1] Beschikbaarheid moet worden gedefinieerd door de installateur.

Zie ook “Weergegeven gebieden tijdens in-/uitschakelen” op pagina 16.

Algemene toetsreeksen voor GI zonder LCD

Tabel 11: Algemene toetsreeksen voor GI zonder LCD

Actie	Geprogrammeerde methode	Toetsreeks	[1]
Inschakelen	Inschakelen met PIN	Aan, PIN, Aan	<input type="checkbox"/>
	Inschakelen met kaart	Kaart	<input type="checkbox"/>
		Aan, kaart	<input type="checkbox"/>
		3 x kaart	<input type="checkbox"/>
	Inschakelen met kaart en PIN-code	Aan, kaart, PIN, Aan	<input type="checkbox"/>
		Kaart, PIN, Aan	<input type="checkbox"/>
Uitschakelen	Uitschakelen met PIN-code	Uit, PIN, Aan	<input type="checkbox"/>
	Uitschakelen met kaart	Kaart	<input type="checkbox"/>
		Uit, kaart	<input type="checkbox"/>
		3 x kaart	<input type="checkbox"/>
	Uitschakelen met kaart en PIN-code	Uit, kaart, PIN, Aan	<input type="checkbox"/>
		Kaart, PIN, Uit	<input type="checkbox"/>
Deur toegang	Deur toegang met PIN-code	Willekeurig cijfer, PIN, Aan	<input type="checkbox"/>
	Deurtoegang met kaart	Kaart	<input type="checkbox"/>
		Willekeurig cijfer, kaart	<input type="checkbox"/>

Actie	Geprogrammeerde methode	Toetsreeks	[1]
Dwang	Deurtoegang met kaart en PIN-code	Willekeurig cijfer, kaart, PIN, Aan	<input type="checkbox"/>
		Kaart, PIN, Aan	<input type="checkbox"/>
	Dwang met PIN	Willekeurige toets (Aan / Uit), dwangcode, Enter	<input type="checkbox"/>
		Dwangcode, willekeurige toets	<input type="checkbox"/>
Dwang met kaart en PIN	Willekeurige toets (Aan / Uit), dwangcode, kaart, Enter	<input type="checkbox"/>	
	Kaart, dwangcode, willekeurige toets	<input type="checkbox"/>	
Paniek	Paniekalarm	1 + 3	<input type="checkbox"/>

[1] Beschikbaarheid moet worden gedefinieerd door de installateur.

Als een geldige PIN-code wordt ingevoerd, geeft de GI 2 pieptonen en een knipperende rode en groene LED. Wanneer er een ongeldige PIN-code wordt ingevoerd, geeft de GI 7 pieptonen. Zie “Wanneer in- of uitschakelen niet mogelijk is” op pagina 12 voor meer informatie.

Functietoetsen

Zie ook “Door de gebruiker programmeerbare functies” op pagina 52.

Tabel 12: Functietoetsen

Actie [1]	Toets	[1]
	A	<input type="checkbox"/>
	B	<input type="checkbox"/>
	C	<input type="checkbox"/>
	F1 (F + 1)	<input type="checkbox"/>
	F2 (F + 2)	<input type="checkbox"/>
	F3 (F + 3)	<input type="checkbox"/>
	F4 (F + 4)	<input type="checkbox"/>

[1] Functionaliteit en beschikbaarheid moet worden gedefinieerd door de installateur.

Programmeerrecords

Op de volgende pagina's kunt u de details bijhouden van de gegevens die voor uw systeem zijn geprogrammeerd. De volgende gebieden komen aan de orde:

- Gebruikers
- Gebruikersgroepen
- Conditiefilters (geleverd door de installateur).
- Tijdschema
- Uitzonderingen op tijdschema
- Meest gebruikte SMS commando's

Het is raadzaam dat u deze details met potlood invult, zodat u overbodige informatie kunt wijzigen om zo de gegevens altijd bijgewerkt en overzichtelijk te kunnen houden.

Het kan handig zijn om kopieën te maken van bepaalde gegevensoverzichten, waarbij er meer gegevens zijn dan op een overzicht passen, bijvoorbeeld omdat uw systeem meer dan vier schema's gebruikt, enz.

Het is raadzaam om deze handleiding en eventuele kopieën van recordoverzichten bij elkaar op een veilige locatie te bewaren en ervoor te zorgen dat ze altijd zijn bijgewerkt.

SMS commando's

Commando	Voorbeeld
----------	-----------

Bijlage A. SMS controle

Deze bijlage beschrijft de beschikbare SMS commando's in systemen die zijn uitgerust met een ATS7310N communicatiemodule. U kan commando's versturen naar het alarmsysteem door middel van SMS berichten. Deze commando's vindt u terug in de "SMS commando lijst" op pagina 71.

Zie de *Advisor Advanced SMS Controle Handleiding* voor verdere details.

SMS Controle vereisten

Om SMS controlefuncties te kunnen gebruiken, moet u volgende regels in acht nemen:

- Er is een geldig telefoonnummer geprogrammeerd in de gebruikersopties.
Deze instelling is zowel lokaal als op afstand in te stellen. Zie de commando's *Registreer* en *Niet geregistreerd*, alsmede de beschrijving van het commando *Telefoon*.
- Gebruiker behoort tot een gebruikersgroep met SMS controle mogelijkheden.
- SMS controle voor de gebruiker is ingeschakeld. Zie de beschrijving van de commando's *Activeer* en *Deactiveer* voor verdere details.

Commando syntaxis

De volgende syntaxis wordt gebruikt voor alle commando's:

```
[<PIN>] <commando> [<parameters>] [, <commando> [<parameters>]]
```

De volgende syntaxisregels zijn van toepassing:

- Commando's zijn hoofdletterongevoelig.
- Elk aantal opeenvolgende blanco tekens (spaties, tabs, CR's, enz.) wordt geïnterpreteerd als een enkele spatie.
- Er kunnen maximaal 10 commando's worden verstuurd in een SMS bericht. Commando's moeten zijn gescheiden door een komma.
- In de meeste gevallen is <lijst> een door spaties gescheiden lijst, of het woord "alles". Wanneer <lijst> gelijk is aan "alles" of de parameter wordt weggelaten, is <lijst> gelijk aan alle objecten voor dit commando waartoe de gebruiker rechten heeft.
- Wanneer de parameter een telefoonnummer is, moet het volledig worden ingevoerd met landcode en voorafgegaan door een "+". Bijvoorbeeld: +48555223322.

Gebruiker authenticatie

De gebruiker wordt geauthenticeerd door middel van het telefoonnummer vanwaar het SMS bericht verzonden werd.

Alleen geregistreerde telefoonnummers mogen SMS berichten verzenden.

Het veld PIN is vereist wanneer:

- De “Gebr PIN nodig” optie is ingesteld op Ja
— of —
- Meer dan één gebruiker gebruikt hetzelfde telefoonnummer om SMS berichten te verzenden. De PIN-code is dan nodig om de gebruiker te identificeren.

Indien het veld PIN vereist is en het SMS commando bevat geen PIN-code, wordt de volgende boodschap teruggestuurd:

Commando afgewezen, PIN-code nodig.

Indien het veld PIN vereist is en de PIN-code is ongeldig, wordt de volgende boodschap teruggestuurd:

Commando afgewezen, ongeldige PIN-code.

Wanneer het veld PIN niet vereist is, mag er *geen* PIN-code in SMS bericht staan.

SMS commando lijst

Tabel 13: SMS commando's

Commando	Beschrijving	Voorbeeld
status st	Geeft de systeemstatus weer. Via dit commando verkrijg je volgende gegevens: alarm in gebieden, ingeschakelde gebieden, gebieden die worden ingeschakeld, gedeeltelijk in, uitgeschakeld, gebieden niet klaar en een storingsen lijst.	st Geeft systeem status.
gebied <gebiedenlijst> gbd <gebiedenlijst>	Geeft de benamingen van de gebieden in <gebiedenlijst>.	gebied 2 Geeft de benaming van gebied 2. gbd 2 3 5 Geeft de benamingen van gebieden 2, 3, en 5.

Commando	Beschrijving	Voorbeeld
inschakelen [<gebiedenlijst>] i [<gebiedenlijst>]	Inschakelen van gebieden. Wanneer <gebiedenlijst> gelijk is aan "alles" of de parameter werd weggelaten, is <gebiedenlijst> gelijk aan alle gebieden voor dit commando waartoe de gebruiker rechten heeft.	<pre> inschakelen Schakel alle toegestane gebieden in. inschakelen 1 Schakel gebied 1 in. i 2 3 5 Schakel gebieden 2, 3 en 5 in. i alles Schakel alle toegestane gebieden in.</pre>
uitschakelen [<gebiedenlijst>] u [<gebiedenlijst>]	Uitschakelen van gebieden. Parameters zijn gelijk aan die van het commando Inschakelen.	<pre> uitschakelen Schakel alle toegestane gebieden uit. uitschakelen 1 Schakel gebied 1 uit. u 2 3 5 Schakel gebied 2, 3 en 5 uit. u alles Schakel alle toegestane gebieden uit.</pre>
gedeeltelijk in1 [<gebiedenlijst>] gi1 [<gebiedenlijst>] gedeeltelijk in2 [<gebiedenlijst>] gi2 [<gebiedenlijst>]	Gedeeltelijk inschakelen 1 of gedeeltelijk inschakelen 2. Parameters zijn gelijk aan die van het commando Inschakelen.	<pre> gedeeltelijk in1 Schakel alle toegestane gebieden 1 gedeeltelijk in. gedeeltelijk in2 Schakel gebied 2 gedeeltelijk in. gi1 2 3 5 Gebieden 2, 3 en 5 gedeeltelijk inschakelen 1. gi2 alles Alle toegestane gebieden gedeeltelijk inschakelen 2.</pre>
geforceerd in [<gebiedenlijst>] fi [<gebiedenlijst>]	Geforceerd inschakelen van gebieden. Parameters zijn gelijk aan die van het commando Inschakelen.	<pre> geforceerd in Schakel alle toegestane gebieden gedeeltelijk in. geforceerd in 1 Schakel gebied 1 geforceerd in. fi 2 3 5 Schakel gebieden 2, 3, en 5 geforceerd in. fi alles Schakel alle toegestane gebieden gedeeltelijk in.</pre>

Commando	Beschrijving	Voorbeeld
geforceerd gedeeltelijk in [<gebiedenlijst>] fgi [<gebiedenlijst>]	Gedeeltelijk en geforceerd inschakelen van gebieden. Parameters zijn gelijk aan die van het commando Inschakelen.	<pre> geforceerd gedeeltelijk in Schakel alle toegestane gebieden gedeeltelijk en geforceerd in. geforceerd gedeeltelijk in 1 Schakel gebied 1 gedeeltelijk en geforceerd in. fgi 2 3 5 Schakel gebieden 2, 3, en 5 gedeeltelijk en geforceerd in. fgi alles Schakel alle toegestane gebieden gedeeltelijk en geforceerd in.</pre>
zone <ingangen lijst> zn <ingangen lijst>	Geeft info over de ingangen in <ingangen lijst>. Het commando stuurt voor elke ingang de volgende info terug: naam van de ingang, de gebieden waartoe de ingang behoort, en het ingangstype. Er kunnen maximaal 10 zone-ingangen worden teruggestuurd.	<pre> zone 2 Geeft info over ingang 2. zn 2 3 5 Geeft info over ingangen 2, 3 en 5.</pre>
zone status [<gebiedenlijst>] zs [<gebiedenlijst>]	Geeft de verstoorde en overbrugde status van alle ingangen in de gebiedenlijst. Wanneer <gebiedenlijst> gelijk is aan "alles" of de parameter werd weggelaten, is <gebiedenlijst> gelijk aan alle gebieden voor dit commando waartoe de gebruiker rechten heeft.	<pre> zone status Geeft de status van alle ingangen in alle toegestane gebieden. zone status 1 Geeft de status van de ingangen in gebied 1. zs 2 3 5 Geeft de status van de ingangen in gebieden 2, 3 en 5. zs alles Geeft de status van alle ingangen in alle toegestane gebieden.</pre>
zone fouten [<gebiedenlijst>] zf [<gebiedenlijst>]	Geeft de fout-, sabotage- en blokkeerstatus van alle ingangen in de gebiedenlijst. Parameters zijn gelijk aan die van het commando Zone status.	<pre> zone fouten Geeft de foutstatus van alle ingangen in alle toegestane gebieden. zone fouten 1 Geeft de foutstatus van de ingangen in gebied 1. zf 2 3 5 Geeft de foutstatus van de ingangen in gebieden 2, 3 en 5. zf alles Geeft de foutstatus van alle ingangen in alle toegestane gebieden.</pre>

Commando	Beschrijving	Voorbeeld
overbrug <ingangenlijst> ov <ingangenlijst>	Overbrugt de ingangen in de lijst.	overbrug 2 Overbrug ingang 2. ov 1 2 3 7 Overbrug ingangen 1, 2, 3 en 7.
uit overbrugging <ingangenlijst> uov <ingangenlijst>	Maakt de overbrugging van de ingangen in de lijst ongedaan.	uit overbrugging 2 Maakt de overbrugging van ingang 2 ongedaan. uov 1 2 3 7 Maakt de overbrugging van ingangen 1, 2, 3 en 7 ongedaan.
blokkeer <ingangenlijst> bl <ingangenlijst>	Blokkeert de ingangen in de lijst.	blokkeer 2 Blokkeer ingang 2. bl 1 2 3 7 Blokkeer ingangen 1, 2, 3 en 7.
uit blokkering <ingangenlijst> ubl <ingangenlijst>	Deblokkeert de ingangen in de lijst.	uit blokkering 2 Deblokkeert ingang 2. ubl 1 2 3 7 Deblokkeert ingangen 1, 2, 3 en 7.
gebeurtenis [<type>] [<num>] gb [<type>] [<num>]	Haal de geselecteerde gebeurtenis op. Gebeurtenissen zijn genummerd en starten bij 1 (meest recent) tot 255. Type kan een van de volgende zijn: <ul style="list-style-type: none"> • “standaard” of “stnd”: standaard gebeurtenissen • “niet standaard” of “nst”: niet-standaard gebeurtenissen • “installateur” of “i”: installateur gebeurtenissen • “toegang” of “t”: toegang gebeurtenissen • “alles”: alle gebeurtenissen <p>Als de <type> parameter wordt weggelaten, worden alleen de standaard gebeurtenissen getoond.</p> <p>Als het nummer wordt weggelaten, wordt de meest recente gebeurtenis teruggestuurd.</p>	gebeurtenis 23 Geeft standaard gebeurtenis 23. gebeurtenis toegang 3 Geeft toegang gebeurtenis 3. gb alles Geeft de laatste gebeurtenis. gebeurtenis alles 13 Geeft gebeurtenis 13. gb Geeft de meest recente standaard gebeurtenis.

Commando	Beschrijving	Voorbeeld
gebeurtenissen [<type>] [<num1>] [<num2>]	Geeft een reeks gebeurtenissen , <num1> en <num2> inbegrepen.	gebeurtenissen 23 Geeft de standaard gebeurtenissen van 1 t/m 23.
gbs [<type>] [<num1>] [<num2>]	Het gebruik van <type> is gelijk aan het commando "gebeurtenis", met de volgende uitzonderingen: <ul style="list-style-type: none"> • Wanneer een nummer wordt weggelaten, worden alle gebeurtenissen tot <num1> teruggestuurd (of <num1> van de meest recente gebeurtenissen). • Wanneer beide nummers worden weggelaten, worden de 10 meest recente gebeurtenissen teruggestuurd (1 t/m 10). Parameters num1 en num2 kunnen waarden van 1 (meest recent) tot 255 bevatten. Er worden max. 25 gebeurtenissen teruggestuurd.	gebeurtenissen toegang 3 13 Geeft toegang gebeurtenissen van 3 t/m 13. gbs alles Geeft de 10 laatste gebeurtenissen. gebeurtenissen alles 13 Geeft gebeurtenissen 1 t/m 13. gbs 2 50 Geeft de gebeurtenissen 2 t/m 26 (er kunnen slechts 25 gebeurtenissen worden teruggestuurd).
aan <trigger lijst>	Activeer triggers in de lijst.	aan 1 Activeert trigger 1. aan 2 5 6 Activeert triggers 2, 5 en 6.
uit <trigger lijst>	Deactiveert de triggers in de lijst.	uit 1 Deactiveert trigger 1. uit 2 5 6 Deactiveert triggers 2, 5 en 6.
schakel <trigger lijst>	Schakelt tussen de status van triggers in de lijst.	schakel 1 Schakelt trigger 1. schakel 2 5 6 Schakelt triggers 2, 5 en 6.
trigger <trigger lijst> trig <trigger lijst>	Haalt namen en status van triggers op.	trigger 1 Geeft naam en status van trigger 1. tr 2 3 5 Geeft naam en status van triggers 2, 3 en 5.
uitgang <num> ug <num>	Geeft de status van een uitgang.	uitgang 3 Geeft de status van uitgang 3. ug 7 Geeft de status van uitgang 7.
uitgangen [<uitgang lijst>] ugn [<uitgang lijst>]	Geeft de status van de uitgangen in de lijst.	uitgangen 3 Geeft de status van uitgang 3. ugn 7 8 11 Geeft de status van uitgangen 7, 8 en 11.

Commando	Beschrijving	Voorbeeld
start rapportage [<num>] sr [<num>]	Start de SMS rapportage naar gebruiker met nummer <num> of naar de verzender zelf indien <num> wordt weggelaten [2][3].	start rapportage 6 Start rapportage naar gebruiker 6. sr Start rapportage naar uzelf.
stop rapportage [<num>] str [<num>]	Stopt de SMS rapportage naar gebruiker met nummer <num>, of naar de verzender zelf indien <num> wordt weggelaten, tot de volgende inschakeling van het systeem [2][3].	stop rapportage 6 Stopt SMS rapportage naar gebruiker 6, tot de volgende inschakeling van het systeem. str Stopt SMS rapportage naar uzelf tot de volgende inschakeling van het systeem.
stop rapportage permanent [<num>] stp [<num>]	Stop SMS rapportage naar de gebruiker met nummer <num>, of naar de verzender zelf indien <num> wordt weggelaten, totdat de rapportage opnieuw gestart wordt met het commando "start rapportage" [2][3].	stop rapportage permanent 6 Stopt SMS rapportage naar gebruiker 6, totdat met dit weer wordt geactiveerd met het commando "start rapportage". stp Stopt SMS rapportage naar uzelf, totdat de rapportage weer wordt geactiveerd met het commando "start rapportage".
registreer <telefoon> <num> rg <telefoon> <num>	Wijzig telefoonnummer van de gebruiker <num> naar een nieuw telefoonnummer <telefoon> [1]. Opmerking: Met dit commando kunt u niet uw eigen telefoonnummer wijzigen. Gebruik hiervoor het commando "telefoon".	registreer +48555223322 6 Wijzigt het telefoonnummer van gebruiker 6 naar het nieuwe. rg +48223322555 9 Wijzigt het telefoonnummer van gebruiker 9 naar de nieuwe.
niet geregistreerd <num> urg <num>	Verwijder telefoonnummer van gebruiker met nummer <num> [1]. Opmerking: Met dit commando kunt u niet uw eigen telefoonnummer verwijderen.	niet geregistreerd 6 Verwijdert het telefoonnummer van gebruiker 6. urg 9 Verwijdert het telefoonnummer van gebruiker 9.

Commando	Beschrijving	Voorbeeld
telefoon <telefoon>	<p>Wijzigt uw eigen telefoonnummer naar <telefoon>.</p> <p>Het commando moet via het oude (reeds geregistreerd) telefoonnummer worden verzonden.</p> <p>Het geregistreerde telefoonnummer is permanent gewijzigd vanaf het moment dat er een geldig commando wordt verstuurd met het nieuwe telefoonnummer. Wanneer het commando met het oude telefoonnummer wordt verstuurd, wordt de wijziging geannuleerd.</p>	<pre>telefoon +48555223322</pre> <p>Wijzigt het geregistreerde telefoonnummer van de verzender naar het nieuwe. Het volgende commando moet verstuurd worden van +48555223322.</p>
pin code <PIN> [<num>]	<p>Wijzigt de PIN code van gebruiker <num> naar <PIN>, of van de verzender indien <num> wordt weggelaten [2].</p>	<pre>pin code 1234 6</pre> <p>Wijzigt PIN code van gebruiker 6 naar 1234.</p> <pre>pin 4321</pre> <p>Wijzigt uw eigen PIN code naar 4321.</p>
deactiveer <num> deact <num>	<p>Schakelt de SMS controle voor gebruiker <num> uit [1][4].</p>	<pre>deactiveer 6</pre> <p>Schakelt SMS controle voor gebruiker 6 uit.</p> <pre>deact 9</pre> <p>Schakelt SMS controle voor gebruiker 9 uit.</p>
activeer <num> act <num>	<p>Schakelt SMS controle voor gebruiker <num> in [1][4].</p>	<pre>activeer 6</pre> <p>Schakelt de SMS controle voor gebruiker 6 in.</p> <pre>act 9</pre> <p>Schakelt de SMS controle voor gebruiker 9 in.</p>
gebruiker <num>	<p>Geeft de details van gebruiker <num> [1].</p> <p>Het commando geeft de volgende info: gebruikersnaam, telefoonnummer, taal, SMS controle and rapportage privileges.</p>	<pre>gebruiker 6</pre> <p>Geeft gegevens van gebruiker 6.</p> <pre>u 9</pre> <p>Geeft gegevens van gebruiker 9.</p>

Commando	Beschrijving	Voorbeeld
gebruikers [<num 1> <num 2>]	<p>Geeft een lijst van gebruikers, van <num1> tot <num2>, samen met telefoonnummers, SMS controle en rapportage privileges [1].</p> <p>Indien <num1> en <num2> worden weggelaten, bevat de lijst enkel de gebruikers die tot een gebruikersgroep behoren waarvoor "SMS rapportage" of "SMS controle" is ingeschakeld.</p>	<p>gebruikers 6 9 Geeft de gebruikers van 6 tot en met 9 met hun telefoonnummers.</p> <p>gebruikers Geeft alle gebruikers waarvoor de opties "SMS rapportage" en "SMS controle" actief zijn.</p>
taal <taal> [<num>]	<p>Wijzigt de taal voor gebruiker <num>, of voor de verzender van het bericht indien <num> werd weggelaten.</p> <p>Het commando <taal> gebruikt de lokale taalnaam, bijvoorbeeld English, Deutsch, Suomi.</p>	<p>taal english 6 Wijzigt de taal voor gebruiker 6 naar Engels.</p> <p>taal polski Wijzigt de taal van de verzender naar Pools.</p>
tegoed tg	<p>Geeft het beltegoed van het GSM-netwerk [1].</p> <p>Het antwoord kan variëren voor de verschillende GSM-operators.</p>	<p>tg Geeft beltegoed.</p>
verbind <num> vb <num>	<p>Start PC verbinding <num> [1]</p>	<p>verbind 2 Start PC verbinding 2.</p> <p>vb 4 Start PC verbinding 4.</p>
help	<p>Geeft een lijst van geldige SMS commando's.</p>	<p>help Geeft een commando lijst.</p>

[1] Alleen de supervisor kan dit commando uitvoeren.

[2] Niet-supervisors kunnen dit commando alleen voor zichzelf uitvoeren. Alleen de Supervisor kan dit commando uitvoeren voor een andere gebruiker dan zichzelf.

[3] Dit commando beïnvloedt de optie "SMS rapportage" in de gebruikersinstellingen. Het commando kan alleen worden uitgevoerd voor gebruikers die SMS berichten kunnen ontvangen, bijvoorbeeld voor gebruikers die tot een gebruikersgroep waarvoor "SMS rapportage" actief is.

[4] Dit commando beïnvloedt de optie "SMS controle" in de gebruikersinstellingen. Het commando kan alleen worden uitgevoerd voor de gebruikers die behoren tot een gebruikersgroep waarvoor "SMS controle" actief is.

Woordenlijst

Alarm	De toestand van een beveiligingssysteem wanneer een op een ingang aangesloten detector wordt geactiveerd, waarbij het gebied een status heeft waarin zo'n activering moet worden gesignaleerd. Bijvoorbeeld, er is een deurslot opengebroken waarna een sirene klinkt.
Alarm doormelding	Een procedure voor het doormelden van alarmen of andere gebeurtenissen naar de particuliere alarmcentrale door middel van een alarmkiezer.
Alarmcontrole	De controle over de alarmfuncties.
Alarmkiezer	Een elektronisch apparaat waarmee het Advisor Advanced-systeem alarmen en andere gebeurtenissen naar een alarmcentrale kan sturen. Kan ook gebruikt worden voor up- en downloaden.
Automatische inschakeling	Een automatische inschakeling van het pand wordt gestart door een tijdschema of een uitzondering. Zie Tijdschema, Uitzondering.
Brandalarm	Een alarm dat wordt veroorzaakt door brand- of rookmelders.
Centrale	Een elektronisch apparaat dat gebruikt wordt voor het verzamelen van gegevens over het pand. Al naar gelang de programmering en status van de gebieden, genereert deze module alarmsignalen. Er kunnen desgewenst alarmen en andere gebeurtenissen bij de alarmcentrale worden gemeld.
Conditiefilter	Een aantal regels dat wordt opgesteld aan de hand logische invoer en logische vergelijkingen. Hiermee kunt u de uitvoer en gebruikergroepen beheren.
Cursor	Een knipperend streepje op het LCD dat aangeeft waar het volgende teken zal verschijnen, wanneer het ingevoerd wordt via de GI.
Deurcontact	Een magneetcontact dat kan detecteren of een deur of raam wordt geopend.
Deurcontrole	De controle van deuren. Onderdeel van de functies voor toegangscontrole.
DI	Een module waarmee gegevens over andere beveiligingsmodules binnen een gebied worden verzameld en doorgegeven naar de Advisor Advanced-centrale.
Dual	Dubbele melder. Een beveiligingsmodule waarmee indringers in een bepaald deel van een gebied of pand worden gedetecteerd. Deze techniek is gebaseerd op twee andere technieken, zoals PIR en RADAR, of PIR en Ultrasonic.
Dwang	Een situatie waarin een gebruiker gedwongen wordt de beveiliging op te heffen (bijv. door onder bedreiging met een wapen een deur te openen). Een gebruiker kan via het Advisor Advanced-systeem een signaal activeren (en bijvoorbeeld naar een alarmcentrale sturen). De gebruiker geeft hiervoor naast een PIN-code een dwangcode op.
Externe DI	Zie DI.
Externe GI	Zie GI.

Gebied	Een gedeelte binnen een pand waarvoor beveiliging is gewenst. In Advisor Advanced kan een pand in verschillende gebieden met verschillende beveiligingseisen worden verdeeld. Elke gebied heeft zijn eigen ingangen. Elk gebied wordt geïdentificeerd met een cijfer en een naam. Bijvoorbeeld, Gebied 1 Kantoor, Gebied 2 Werkplaats, Gebied 3 Directiekamer, enz.
Gebruiker	Iemand die gebruik maakt van het Advisor Advanced-systeem. Gebruikers worden door het Advisor Advanced-systeem herkend door een uniek nummer dat is gekoppeld aan de PIN-code of kaart van de gebruiker.
Gebruikersgroep	Met gebruikersgroepen worden de opties en rechten gedefinieerd die beschikbaar zijn voor gebruikers.
Gebruikersinterface	Zie GI.
Gedeeltelijk inschakelen	De aanduiding voor het deel van een gebied waarbinnen een wijziging van de status van een zone (van normaal in geactiveerd) een alarm veroorzaakt. Een gebied of pand wordt gedeeltelijk ingeschakeld wanneer er deels niemand aanwezig is. Bijvoorbeeld de garage van een huis wordt gedeeltelijk ingeschakeld, terwijl het woongedeelte uitgeschakeld blijft.
GI	Een apparaat dat functioneert als centrale van de gebruiker voor de beveiligingsopties voor een of meer gebieden of toegangspunten (deuren). De GI kan een console zijn (LCD-gebruikersinterface voor de programmering van de centrale, het uitvoeren van gebruikersopties, het weergeven van alarmen, enz.) of elk ander apparaat waarmee beveiligingsfuncties kunnen worden uitgevoerd, zoals activeren/uitschakelen, deuren openen, enz.
Historie	Een in het geheugen opgeslagen overzicht van eerdere alarmen en gebeurtenissen dat kan worden weergegeven op een LCD-gebruikersinterface of via PC-verbindingen.
Inbraakalarm	Een alarm dat wordt veroorzaakt door een beveiligingsmodule zoals een infraroodsensor of deurcontact, dat aangeeft dat iemand zonder toestemming een ruimte betreedt. Wordt ook wel eens indringeralarm genoemd.
Ingang	Een elektrisch signaal van een beveiligingsmodule (infrarooddetector, deurcontact) naar het Advisor Advanced-systeem. Elke module wordt met een ingangsnummer en naam geïdentificeerd. Bijvoorbeeld: 14 Overvalknop receptie, 6 Branduitgang.
Ingeschakeld	Zie Inschakelen.
Inschakelen	De aanduiding voor een gebied waarbinnen een wijziging van de status van een ingang (van normaal in actief) een alarm veroorzaakt. Een gebied of gebouw wordt alleen ingeschakeld wanneer er niemand aanwezig is. Sommige ingangen (zoals kluizen) blijven altijd ingeschakeld.
Installateur	<ul style="list-style-type: none"> • Personeel van een installateursbedrijf dat de centrale installeert en onderhoudt • Een bedrijf dat beveiligingsinstallaties en apparatuur installeert en onderhoudt
Kaart	Een medium waarop gegevens staan waarmee een gebruiker kan worden geïdentificeerd in een beveiligingssysteem. Een kaart wordt aan een gebruiker gekoppeld tijdens het activeren. Wordt ook wel badge genoemd. Kaarten worden gebruikt in lezers of GI's met ingebouwde lezers.

Kaartlezer	Een apparaat dat toegangscontrolekaarten leest. Afhankelijk van het gebruikte type kaart wordt bijvoorbeeld een magneetkaartlezer of een proximity kaartlezer gebruikt. Deze kan zijn geïntegreerd in een GI.
LCD	Liquid Crystal Display. Het gedeelte van een GI waarop berichten worden getoond.
LED	Light Emitting Diode. Een lampje op een GI waarmee een toestand wordt aangegeven. Bijvoorbeeld: alarm in een gebied, communicatiestoring, enz.
Looptest	Een test die wordt uitgevoerd door een gebruiker of installateur. Voor het succesvol uitvoeren van de test loopt de gebruiker of installateur langs de melders om deze te activeren. De bedoeling is om de functionaliteit van het beveiligingssysteem te testen.
Online/offline	In bedrijf / niet in bedrijf. Een apparaat kan offline zijn als gevolg van een storing in het apparaat zelf of doordat de verbinding met de besturingsapparatuur is verbroken.
Overbruggen	Zie Veilig / Verstoord / Sabotage / Overbrugd / Geblokkeerd / Antimaskering.
Overval	Een stil alarm dat met een overvalknop wordt ingeschakeld. Er wordt standaard geen sirene aangestuurd, er wordt alleen een bericht naar een alarmcentrale verstuurd. Wordt soms ook wel paniekknop genoemd.
Paniekmelder	Zie Overval.
Particuliere alarmcentrale	Een bedrijf dat toeziet of er zich een alarm in een beveiligingssysteem heeft voorgedaan. De alarmcentrale bevindt zich doorgaans op afstand van het pand of gebied dat wordt bewaakt.
PIN-code	Een nummer van 4-10 cijfers, toegewezen aan of geselecteerd door een gebruiker. Voor de uitvoering van de meeste Advisor Advanced-functies is het noodzakelijk eerst een PIN-code in te voeren op een Advisor-gebruikersinterface. In de Advisor Advanced-configuratie is de PIN-code gekoppeld aan een gebruikersnummer waarmee de houder van de PIN-code door het systeem wordt herkend.
PIR	Passieve infrarooddetector. Een beveiligingsmodule voor het detecteren van indringers in een bepaald deel van een gebied of pand. De technologie is gebaseerd op infrarooddetectie.
Pollen	Een verzoekbericht dat continu door de Advisor Advanced-centrale wordt verstuurd naar DI's en GI's. Dankzij polling kan de externe eenheid gegevens overdragen naar de centrale.
Rapportage	Zie Alarm doormelding.
Sabotage	Een situatie waarbij een ingang, een GI, een centrale, een DI of de bijbehorende bedrading gesaboteerd wordt of per ongeluk beschadigd wordt. De sabotagefunctie van Advisor Advanced activeert een signaal wanneer er sabotage optreedt. Sabotage-alarmen afkomstig van ingangen worden 'ingangsabotage' genoemd.
Screensaver	Screensaver activeert op een GI na een bepaalde periode van inactiviteit. In deze modus is de informatie die op LCD en LED wordt weergegeven om veiligheidsredenen zeer beperkt. Tussentijdse van een gebruiker is vereist om naar de gebruikelijke weergave terug te gaan.

Sleutelschakelaar	Een apparaat waarmee met een schakelaar gebieden kunnen worden in- en uitgeschakeld. De schakelaar moet met een sleutel worden geactiveerd.
Tijdschema	Een aan tijd gekoppelde set acties met een weekstructuur.
Toegangscontrole	De controle op het binnengaan en verlaten van een beveiligd gebied.
Trigger	Triggers zijn systeemvariabelen die kunnen worden gebruikt in conditiefilters om uitgangen extern te beheren. Elke trigger heeft 7 onafhankelijke vlaggen die kunnen worden ingesteld of hersteld. De vlaggen kunnen op verschillende manieren worden beheerd, bijvoorbeeld: tijdschema, SMS commando, fob, PC software.
Uitgangen uitbreiding	Een printplaatmodule die is aangesloten op de Advisor Advanced-centrale of een DI die relais- of open collectoruitgangen verschaft.
Uitgangsverzoek	Een ingang die is geprogrammeerd om een deur te openen met een knop of infraroodafstandsbediening. Hiermee kunnen gebruikers naar buiten gaan zonder beroep te doen op de deurlezer. Een Uitgangsverzoek wordt vaak aangeduid met de Engelse afkorting RTE (Request to Exit). Ook wel uitgangsverzoek of 'egress' genaamd.
Uitgeschakeld	Zie Uitschakelen.
Uitschakelen	De aanduiding voor een gebied wanneer er iemand aanwezig is en waarvan het alarmsysteem zo is ingesteld dat normale activiteiten geen alarm veroorzaken.
Uitzondering	Bepaalde periodes waarin een tijdschema wordt uitgebreid of gewijzigd.
Up/Download	Een protocol om de status van het Advisor Advanced-systeem of wijzigingen in systeemparameters zowel lokaal als extern te bekijken.
Vals alarm	Een alarm dat wordt veroorzaakt door een onderdeel van het beveiligingssysteem zonder dat er sprake is van een indringer. Kan worden veroorzaakt door openstaande ramen, (huis)dieren of onjuiste afstelling van beveiligingsapparatuur.
Veilig / Verstoord / Sabotage / Overbrugd / Geblokkeerd / Antimaskering	<p>Beschrijft de status van een ingang.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Veilig: De ingang is NIET verstoord. Bijvoorbeeld, branduitgang gesloten. • Verstoord: De ingang is verstoord. Bijvoorbeeld, branduitgang geopend. • Sabotage: De ingang is open of kortgesloten. Iemand heeft wellicht geprobeerd de beveiligingsapparatuur te saboteren. • Overbrugd: De status van de ingang is overbrugd en wordt daardoor genegeerd. De ingang is voor een bepaalde tijd uitgesloten als onderdeel van het systeem. Sabotages worden echter toch gecontroleerd. • Geblokkeerd: De status van de ingang wordt geblokkeerd en daardoor genegeerd. Het apparaat is permanent uitgesloten als onderdeel van het systeem. • Antimaskering: De melder is gemaskeerd.
Verstoord	Zie Veilig / Verstoord / Sabotage / Overbrugd / Geblokkeerd / Antimaskering.

Index

A

- aanmaken gebruiker, 35
- actie, **45**
 - actie lijst, 47
 - conditiefilter, 47
 - functie, 47
 - instellingen, 46
 - naam, 46
 - start, 46
- actie lijst, **47, 48**
 - naam, 47
- actief tijdschema, 51
- actielijst, 45
- alarm
 - beschrijving, 18
 - lokaal alarm, 18
- alarmen
 - geldige PIN-code, 21
 - herstellen, 19
 - overzicht, 19
 - overzicht alarmgeschiedenis, 30
 - overzicht ingangen, 31
 - wanneer contact opnemen met alarmcentrale, 21
 - wat te doen in een alarmsituatie, **18**
- alarmgeschiedenis, 30
- algemene toetsreeksen, 57
- automatische inschakeling, 16

B

- berichten
 - LCD-display, 3
- bevestigen van alarm, **19**
- bladeren in de lijst van menuopties, 24
- blokkeren, 28
- blokkeren gebruiker data, 34
- blokkering opheffen, 28

C

- codesabotage, 20
- communicatie, **42**
 - particuliere alarmcentrale, 42
 - telefoonnummer, 43
- conditiefilter, 47
- configureren
 - fob, 36

D

- deurtoegang, **9**
- draadloze module, 36
- DST (zomertijd), 40

- dwangfunctie, **8**
 - beschrijving, 8
 - herstellen, 8

F

- fob, 36
 - naam, 36
 - toevoegen, 36, 54
 - verwijderen, 37
- functie, 47

G

- gebieden weergeven, **16**
- geblokkeerd, 20
- gebruiker
 - aanmaken, 35
 - gebruikersgroep, 37
 - kaart, 36
 - naam, **35**
 - PIN, 35
 - programmering, 34
 - taal, 37
 - wijzigen, 35
 - wissen, 39
- gebruiker data blokkeren, 34
- gebruiker telefoon, 33
- gebruikersbeheer, 34
- gebruikersgroep
 - wat is een gebruikersgroep, 6
- gebruikerskaart, 36
- gebruikersnaam, **35**
- gedeeltelijk inschakelen systeem, **14**
 - wanneer gedeeltelijk inschakelen, 10
- geforceerd inschakelen, **13**
- GI, **1**
- GI geblokkeerd, 20

H

- handmatige testmelding, **41**
- herstellen alarm, 19

I

- ingangen
 - overzicht status, 31
 - overzicht verstoorde ingangen, 31
- inschakelen systeem, **14, 15**
 - automatische inschakeling, 16
 - kan systeem niet inschakelen, 12
 - tijdslimiet, 11
 - verstoorde ingangen, 12
 - wanneer inschakelen, 10
- installateur, **6, 34**

K

- kaart inleren, 36
- kaartlezer, **2**
- kalender weergeven, 51
- kalender, 45
 - actief tijdschema, 51
 - overzicht, 51
 - tijdschema, 50
 - uitzondering, 48
- kiezer, **42**

L

- LCD-display
 - beschrijving van berichtendisplay, 3
- LED's
 - aan/uit, 3
 - gebieds-LED's, 3
 - lampjes systeemalarm, 4
 - langzaam knipperen, 3
 - snel knipperen, 3
 - systeemstoringen, 4
 - wat betekenen de LED's, 3
- logboek, **30**
- lokaal alarm, 18
- looptest, **20**, 41

M

- menu, **24**
 - bladeren in menulijst, 24
 - met een PIN-code, 24
 - niet-geautoriseerde toegang, 24
 - openen, 24
 - paneel status, 31
 - programmeren gebruikers, 34
 - time-out functie, 24

N

- notaties en typografische conventies, iv

P

- paneel status
 - overzicht ingangstatus, 31
 - statuscodes, 31
- particuliere alarmcentrale, 42
- PIN
 - beschrijving, 6
 - met, 7
- probleemoplossing, **12**, 20
- programmeerrecords, **60**
 - conditiefilters, 64
 - gebruikerrecords, 61
 - gebruikersgroepen, 63
 - SMS commando's, 68
 - tijdschema, 66
 - uitzonderingen, 67
- programmeren gebruikers, 34
- programmering gebruikers, 34

R

- rapportering
 - telefoonnummers, 43
- RF apparaat, 36
 - verwijderen, 37

S

- sabotage-alarmen
 - overzicht ingangen, 31
- screensaver, **5**, 10
- service, 40
- SMS
 - controle, 33, 38
 - starttijd, 46
 - storing in zone, **20**
 - supervisor, **6**, **34**
 - systeemalarm, **18**

T

- telefoon gebruiker, 38
- telefoonnummer, 43
- testmelding, 41
- tijd en datum, 40
 - menuopties, 40
- tijdschema, **50**
 - actief, 51
 - actielijsten, 51
 - acties, 50
 - dagen, 50
 - naam, 50
 - overzicht, 45
 - uitzonderingen, 51
- tijdslimiet
 - wanneer inschakelen, 11
 - wanneer uitschakelen, 11
- toegang deuren, 9
- toegang, menu, 24
- toetsreeksen, **57**
- toevoegen
 - fob, 36, 54
- toevoegen, gebruiker aan het systeem, 35
- trigger
 - status, 43

U

- uitschakelen systeem, **15**, 16
 - alarm, 11
 - tijdslimiet, 11
 - wanneer uitschakelen, 10
- uitzondering, 45, **48**, 51
 - actielijsten, 49
 - acties, 49
 - naam, 48
 - start datum, 49
 - stop datum, 49
 - vervanging, 49

V

- verstoorde ingangen
 - bij in-/uitschakelen, 12
 - geforceerd inschakelen, 13
- vervanging, 45, **49**
- verwijderen
 - fob, 37
 - RF apparaat, 37
- vooraf gedefinieerde gebruikers, 34
- voorgedefinieerde gebruikers, 6
- voorwoord, iv

W

- weekdagen, 50
- weergeven alarm, 19
- wijzigen PIN-code, **32**, 35
- wijzigen, gebruiker in het systeem, 35
- wissen gebruiker van het systeem, 39
- woordenlijst, **79**

Z

- zomertijd, 40

Overzicht gebruikersmenu

1	Ingangen overbruggen					
2	Blokkeren					
	2.1	Ing blokkeren				
	2.2	Blokkeer GI / 2.3	Blokkeer DI			
3	Toon logboek	4	Paneel status			
	3.1	Alle	4.1	Verstoorde ing		
	3.2	Verplicht	4.2	Alarmen		
	3.3	Niet verplicht	4.3	Storingen		
	3.4	Installateur				
	3.5	Toegang				
5	PIN wijzigen	6	SMS en spraak			
		6.1	Gebr. Telefoon			
		6.2	SMS rapportage			
		6.3	SMS controle			
7	Gebruikers					
	7.0	Gebruiker toevoegen				
	7.n	Gebruiker bewerken				
	7.n.1	Gebruikersnaam	7.n.5	Taal	7.n.8	Gebruiker wissen
	7.n.2	PIN wijzigen	7.n.6	Gebruikersgroepen		
	7.n.3	Gebruikerskaart	7.n.7	SMS en Spraak		
			7.n.7.1	Gebr. Telefoon		
			7.n.7.2	SMS rapportage		
			7.n.7.3	SMS controle		
	7.n.4	Fob's				
		7.n.4.0	Voeg Fob toe			
		7.n.4.m	Selecteer Fob			
			7.n.4.m.1	Fob naam		
			7.n.4.m.4	RF Details	7.n.4.m.4.1	Sensor ID
					7.n.4.m.4.2	Verwijder RF toestel
			7.n.4.m.5	Verwijder Fob		

↓

8 Service

8.1 Tijd en datum

- 8.1.1 Tijdzones
- 8.1.2 Datum
- 8.1.3 Tijd
- 8.1.4 Startmnd zomer
- 8.1.5 Startwk zomer
- 8.1.6 Eindmnd zomer
- 8.1.7 Eindwk zomer
- 8.1.8 Inst correctie
 - 8.1.8.2 Tijd/7dagen

8.6 Deurbel

8.7 Trigger status

8.8 In service

8.2 Looptest

8.3 Handmatige testmelding

8.4 Sirene test

- 8.4.1 Interne sirene
- 8.4.2 Externe sirene
- 8.4.3 Flits

8.5 Communicatie

8.5.1 PAC (particuliere alarmcentrales)

8.1.8.2 PAC selecteren

8.5.1.n.1 Telefoon

8.5.2 PC verbinding

8.5.3 Tegoed

9 Kalender

9.1 Overzicht

9.1.1 Huidig overzicht

9.1.2 Datum overzicht

9.2 Acties

9.2.n Actie selecteren

9.2.n.1 Actie naam

9.2.n.3 Actief

9.2.n.2 Start tijd

9.2.n.4 Functie

9.2.n.5 Actie filter

9.3 Actie lijsten

9.3.n Actielijst selecteren

9.3.n.1 Actie lijst naam

9.3.n.3 Acties

9.3.n.2 Actief

9.4 Uitzonderingen

9.4.n Uitzondering selecteren

9.4.n.1 Exceptie naam

9.4.n.5 Actief

9.4.n.2 Start datum

9.4.n.6 Acties

9.4.n.3 Eind datum

9.4.n.7 Actie lijsten

9.4.n.4 Vervanging

9.5 Tijdschema's

9.5.n Tijdschema selecteren

9.5.n.1 Naam tijdschema

9.5.n.3 Uitzonderingen

9.5.n.2 Week dagen

9.5.n.4 Overzicht

9.6 Actief tijdschema